



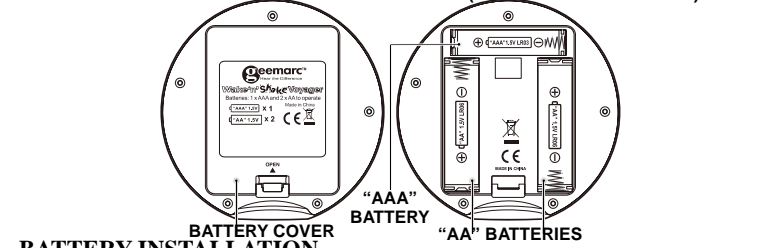

En
USER GUIDE
!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

DESCRIPTION OF THE SAMPLE

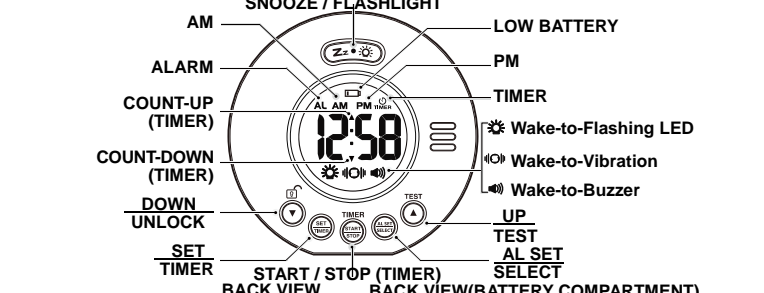

BATTERY INSTALLATION

Your clock requires 1 x AAA and 2 x AA alkaline batteries (included) to operate.
 1.Place your unit face down on a flat surface.
 2.Press the latch and remove the battery cover at the back of your unit.
 3.Insert 1 x AAA and 2 x AA new alkaline batteries into the battery compartment by observing the correct "+" and "-" polarity.
 4.Replace the battery cover.

AUTO KEY-LOCK

Auto key-lock applies to all other buttons (1 minute after no press of any button). Press and hold **DOWN** button (most left sided button) to release key lock, two soft and short beep tones will be heard.

TO SET TIME AND THE SNOOZE DURATION

1.Press and hold **SET / TIMER**, the hour digits "0" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in hours (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
 2.Press **SET / TIMER** again, the minute digits "00" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in minutes. (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
 3.Press **SET / TIMER** again, the display shows "24Hr" and flashes. Press **▲** or **▼** to select "12Hr" or "24Hr" time format. There has **AM** icon to indicate the morning time and **PM** icon to indicate the afternoon time.
 4.Press **SET / TIMER** again, the display shows "05" and flashes. Press **▲** or **▼** to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
 5.Press **SET / TIMER** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

TO SET THE ALARM (default at 6:00 AM)

1.Press and hold **AL SET / SELECT**, the **AL** appear and the alarm's hour digits' flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in hours. (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
 2.Press **AL SET / SELECT** once again, the alarm's minute digits' flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in minutes. (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
 3.Press **AL SET / SELECT** again, **|||** and **"HI"** flash (vibration at HI level), press **▲** or **▼** to select "LO" (vibration at Low level) if need.
 4.Press **AL SET / SELECT** again, **|||||** and **"HI"** flash (Sound at HIGH level), press **▲** or **▼** to select "LO" (Sound at Low level) if need.
 5.Press **AL SET/SELECT** once again or no button around 10 seconds to exit the alarm setting mode. Admist alarm setting, press **SET / TIMER** once to exit and return to nomral time display mode.

TO SELECT THE ALARM MODE

At normal time display mode, press **AL SET / SELECT** one at a time to activate the alarm(s), the corresponding alarm indicator(s) on the right side of the time display will be on:

only sound alarm is activated	only shaker alarm is activated	only strobe light alarm is activated	both sound and vibration alarm are activated	both strobe light and sound alarm are activated

Press **AL SET / SELECT** once more to turn off all the alarms, all alarm indicators disappear.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press **AL SET / SELECT** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

TO USE SNOOZE

When alarm is sounding, presses **Zz • ☀** once, the alarm will be stopped temporarily and the corresponding alarm indicator keeps flashing. Alarm will come on again after the set snooze duration is over.

TO USE BACKLIGHT

Press **Zz • ☀** once to active backlight 5 seconds.

TO USE FLASHLIGHT

Press and hold **Zz • ☀** to active flashlight. Press and hold **Zz • ☀** to de-active the flashlight.

TO USE COUNTDOWN TIMER (HOOR-MINUTE TIMER)

- 1.At normal time display, press **SET / TIMER** once, display change to timer mode, **TIMER** and **▲** appear with "0:00" flash.
- 2.Press **▼** to adjust countdown timer in hours, press **▲** to adjust countdown time in minutes.
- 3.Press **START / STOP** once to start countdown in minutes, then ":" and **▼** flash.
- 4.During counting down, press **START / STOP** to pause counting down and whole display flashes. Press and hold **START / STOP** to stop or reset the counting down timer.
- 5.Press **START / STOP** again to continuous counting down. ":" and **▼** flash again.
- 6.When the timer reaches "0:00" (00 seconds), the clock will vibrates / sounds / flashes with LED and it starts to count up to show the overrun time. Press **START / STOP** once to stop the timer alarm.
- 7.Press **START / STOP** again, the display shows last count down set time and flashes. Repeat Step 2-5 to set and use countdown timer.

Remark: When timer is active and counting down or up, press the **SET / TIMER** can return to the time display. The timer icon **TIMER** will flash on the normal time display.

Press **SET/TIMER** once to enter timer mode.

Press **▲** or **▼** to set countdown time

Press **START / STOP** once to count down

Press **START / STOP** to pause count down

When countdown timer reaches 0:00(0 seconds), the clock vibrates/ sounds/ flashes and starts to count up to show the elapsed time. Press **START / STOP** once to stop the timer alarm.

TO USE COUNT-UP TIMER (MAX. 23HR 59MIN.)

- 1.At normal time display, press **SET / TIMER** once, display changes to timer mode and flashes. Press and hold **START / STOP** to reset timer value to "0:00".
- 2.Press **START / STOP** once to start count up timer. ":" and **▲** flash.
- 3.During counting, press **START / STOP** once to pause counting up and whole display flashes. Press and hold **START / STOP** to stop or reset the counting up timer.
- 4.Press **START / STOP** once again to continue counting up.

When timer value is reset to 0:00 (Press and hold **START / STOP**), press **START / STOP** once to start count-up.

Remark: When timer is active and counting down or up, press the **SET / TIMER** can return to the time display. The timer icon **TIMER** will flash on the normal time display.

TEST MODE

Press and hold **▲/ TEST** button, strobe light flashing, shaker vibrating and buzzer sounding for 5 seconds and then stops.

LOW BATTERY ALERT

When the battery level becomes low, an low battery icon will appear on the upper middle of the LCD. Repalce batteries with new alkaline batteries.

Remark: frequent use of the vibration alarm will quickly shorten the battery life.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which may be caused by electro-static discharge or other interference, open the battery cover, take out the batteries and reinstall them by observing the correct +/- polarity. Your clock will be reset to default settings and you need to set it again. Low battery level will decrease the vibration and the alarm sound. Once this happens, replace batteries with new ones.

CARE OF YOUR PRODUCT

- 1.Place your clock on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
- 2.Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
- 3.Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
- 4.If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

SPECIFICATIONS

Alarm duration	: 1 minute	
Snooze duration Adjustable	: 5 to 60 minutes	
Default settings	Time format	24 hour
	Time	0:00
	Alarm	6:00
	Shaker alarm level	Hi
	Snooze duration	05 (5 minutes)
Count-up / countdown time	23 hours 59 minutes	
Audible alarm	: up to 75 dB at 1m	

GUARANTEE


From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.
IMPORTANT : YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.
Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

CE Directives: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive.
 The CE declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com
Recycling Directives: The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been

put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way. When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:


- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
 - Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.
 Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



Fr
GUIDE D'UTILISATION

!!! Veuillez consulter notre site Web : www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient !!!

VUE DE L'APPAREIL

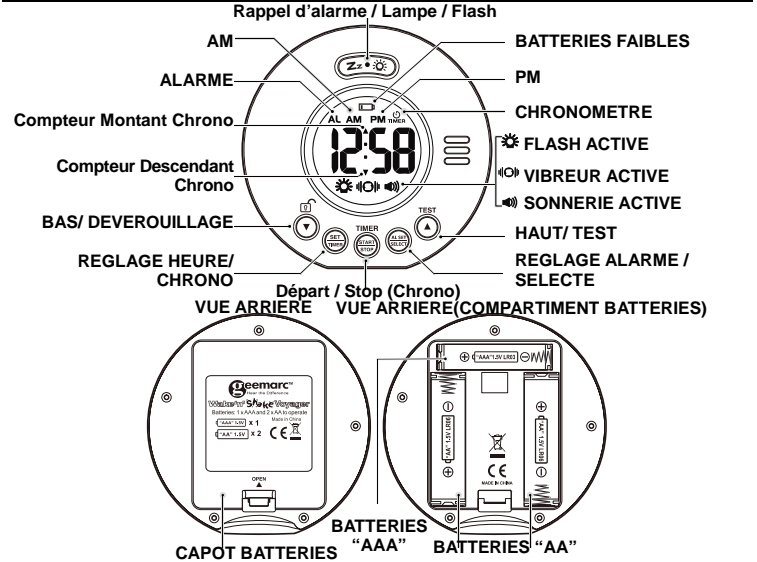

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Votre réveil nécessite 1 pile AAA et 2 piles alcalines AA (incluses) pour fonctionner.
 1.Placez votre appareil face vers le bas sur une surface plate.
 2.Appuyez sur le loquet et retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de votre appareil.
 3.Insérez 1 pile AAA et 2 piles AA alcalines neuves dans le compartiment à piles en respectant les polarités "+" et "-".
 4.Remettez le couvercle de la batterie.

VEROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le verrouillage automatique des touches s'applique à tous les autres boutons (1 minute après avoir appuyé sur aucun bouton). Appuyez et maintenez enfoncé la touche **DOWN** (le bouton le plus à gauche) pour relâcher le verrouillage des touches, deux brefs bips sonores seront émis.

POUR RÉGLER L'HEURE ET LA DURÉE DU MODE DE RAPPEL DE SONNERIE

- 1.Maintenez enfoncée la touche de **RÉGLAGE/MINUTERIE**, le chiffre de l'heure «0» clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler les heures (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- 2.Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE/MINUTERIE**, le chiffre des minutes «00» clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler les minutes. (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- 3.Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** l'affichage indique «24Hr» et clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le format «12Hr» ou «24Hr». Une icône **AM** indique l'heure du matin et **PM** indique l'heure de l'après-midi.
- 4.Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** l'écran indique «05» et clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le temps de rappel de sonnerie entre 5 et 60 minutes.
- 5.Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** ou ne pressez sur aucune touche pendant environ 10 secondes pour quitter le mode de réglage.

POUR RÉGLER L'ALARME (par défaut à 6:00 AM)

- 1.Maintenez la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** enfoncée, **AL** apparaît et les chiffres des heures de l'alarme clignotent. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler l'alarme en heures. (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- 2.Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, les chiffres des minutes de l'alarme clignotent. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler l'alarme en minutes. (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- 3.Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, **|||||** et **"HI"** clignotent (vibreur plus fort). Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner « LO » (vibreur plus faible) si nécessaire.
- 4.Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, **|||||** et **"HI"** clignotent (son plus fort), appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner «LO» (son plus bas) si nécessaire.
- 5.Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** ou ne pressez sur aucune touche pendant environ 10 secondes pour quitter le mode de réglage de l'alarme. Pour régler l'alarme sonore, appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** pour quitter et revenir au mode d'affichage standard de l'heure.

POUR SÉLECTIONNER LE MODE ALARME

En mode d'affichage standard de l'heure, appuyez sur la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, une fois à la fois pour activer l'alarme (s), le (s) indicateur (s) d'alarme correspondant sur le côté droit de l'affichage de l'heure sera allumé:

seule l'alarme sonore est activée	seul le vibreur est activé	seule l'alarme clignotante est activée	les deux alarmes sonore et vibrante sont activées	les deux alarmes clignotante et sonore sont activées

Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs disparaissent. Ne pas activer la fonction vibreur en utilisation verticale, (risque de chute de l'appareil).

POUR ARRÊTER ET RÉINITIALISER L'ALARME À VENIR AU PROCHAIN JOUR

Lorsque l'alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** pour arrêter l'alarme et réinitialiser-la pour qu'elle se déclenche le jour suivant. Après cela, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché.

POUR UTILISER LA FONCTION DE RAPPEL DE SONNERIE

Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur **Zz • ☀**, l'alarme sera temporairement arrêtée et l'indicateur d'alarme correspondant continuera de clignoter. L'alarme réapparaît après la fin de la durée de répétition définie.

POUR ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur **Zz • ☀** pour activer le rétro-éclairage de 5 secondes.

POUR L'UTILISER EN MODE LAMPE DE POCHE

Maintenez la touche **Zz • ☀** enfoncée pour activer la lampe de poche. Maintenez la touche **Zz • ☀** enfoncée pour désactiver la lampe de poche.

POUR UTILISER LA MINUTERIE DÉGRESSIVE (COMPTE À REBOURS)

- 1.En mode d'affichage standard, appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE**, l'écran passe en mode de minuterie, **TIMER** et **▲** apparaissent et «0:00» se met à clignoter.
- 2.Appuyez sur **▼** pour régler la minuterie dégressive en heures, appuyez sur **▲** pour régler la minuterie dégressive en minutes.
- 3.Appuyez une fois sur la touche de **DÉBUT / FIN** pour démarrer le compte à rebours en minutes, puis sur « : » , « ▼ » commence à clignoter.
- 4.Au cours du compte à rebours, appuyez sur la touche **DÉBUT / FIN** pour l'interrompre, tout l'écran se met à clignoter. Maintenez enfoncée la touche **DÉBUT / FIN** pour arrêter ou réinitialiser le compte à rebours.
- 5.Réappuyez sur la touche **DÉBUT / FIN** pour reprendre le compte à rebours. « : » , « ▼ » recommencent à clignoter.
- 6.Lorsque la minuterie atteint « 0:00 » (00 seconde), le réveil vibre / sonne / et la lumière clignote. Elle commence le décompte pour afficher le temps de déassement. Appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN** pour arrêter l'alarme de la minuterie.
- 7.Réappuyez sur la touche **DÉBUT / FIN**, l'affichage indique le dernier compte à rebours et clignote. Répétez les étapes 2 à 5 pour régler et utiliser le compte à rebours.

Remarque: lorsque la minuterie est active et que le compte à rebours est activé ou désactivé, appuyez sur la touche **RÉGLAGE / MINUTERIE** pour revenir au menu principal. L'icône de la minuterie **TIMER** clignote sur l'écran standard de l'heure.

Appuyez **Set / Timer** une fois pour entrer en mode chronomètre

Appuyez sur **▼** ou **▲** pour ajuster le temps du chronomètre

Appuyez sur **START/ STOP** une fois pour décompter

Appuyez sur **START/ STOP** pour faire une pause

Lorsque le décompte arrive à 0 :00, le réveil vibre / Sonne / Flash et démarre à compter pour montrer le temps écoulé. Pressez **START / STOP** une fois pour arrêter l'alarme du chronomètre.

POUR UTILISER LA MINUTERIE PROGRESSIVE(MAX.23 HR 59 MIN.)

- 1.En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur **RÉGLAGE / MINUTERIE**, l'écran passe en mode de minuterie et se met à clignoter. Maintenez la touche **DÉBUT / FIN** enfoncée pour réinitialiser la valeur de la minuterie sur «0 :00».
- 2.Appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN** pour démarrer le compte à rebours de la batterie. « : » et « ▲ » commencent à clignoter.
- 3.Pour interrompre le compte à rebours, appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN**, tout l'écran commence à clignoter. Maintenez la touche **DÉBUT / FIN** enfoncée pour arrêter ou réinitialiser la minuterie régressive.
- 4.Réappuyez sur **DÉBUT / FIN** pour poursuivre le compte à rebours.

Lorsque la valeur du Chronomètre est remise à zéro en maintenant appuyé la touche (**Start / Stop**), pressez la touche **Start/Stop** une fois pour commencer le comptage.

Remarque: lorsque la minuterie est active et que le compte à rebours l'est également, une pression sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** fait revenir l'écran en mode d'affichage de l'heure. L'icône de minuterie **TIMER** clignotera sur l'écran d'affichage de l'heure normale.

MODE TEST

Maintenez la touche **▲/ TEST** enfoncée, la lumière clignote, le vibreur vibre et la sonnerie retentit pendant 5 secondes, puis s'arrête.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque le niveau de la batterie devient bas, une icône de batterie faible apparaît dans la partie centrale supérieure de de l'écran LCD. Remplacez les piles par de nouvelles piles alcalines.

Remarque: l'utilisation fréquente de l'alarme vibrante raccourcit rapidement la durée de vie de la batterie.

DÉPANNAGE

Si votre réveil prend un temps anormalement long ou ne fonctionne pas correctement, ce qui peut être dû à une décharge électrostatique ou à d'autres interférences, ouvrez le couvercle de la batterie, retirez les batteries et réinstallez-les en respectant la polarité +/- . Votre réveil sera réinitialisé sur les paramètres par défaut et vous devrez la configurer à nouveau. Le niveau de batterie faible diminue les vibrations et le volume de l'alarme. Si cela se produit, remplacez les piles par des neuves.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

- 1.Placez votre réveil sur une surface stable, loin des sources de lumière directe du soleil ou de chaleur excessive ou d'humidité.
- 2.Protégez vos meubles lorsque vous placez votre appareil sur une finition en bois naturel et laquée en utilisant un tissu ou un matériau de protection entre l'appareil et les meubles.
- 3 Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux imbibé uniquement d'eau et de savon doux. Des agents plus forts tels que le benzène, des diluants ou des matériaux similaires peuvent endommager la surface du produit. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- 4.Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple un mois ou plus, retirez les piles pour éviter toute corrosion. Si le compartiment des piles est corrodé ou sale, nettoyez soigneusement le compartiment et remplacez les piles.

SPECIFICATIONS

Durée de l'alarme	: 1 minute	
Durée du rappel d'alarme	: Réglable de 5 et 60 minutes	
Réglages par défaut	Format de l'heure	24 heures
	Heure	0:00
	Alarme	6:00
	Niveau de vibration	Élevé
	Durée du rappel d'alarme	05 (5 minutes)
Chrono montant / descendant	23 hours 59 minutes	
Alarme audible	: Jusqu'à 75 dB à 1m	

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.
IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.
Veuillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

DÉCLARATION: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

DIRECTIVE DE RECYCLAGE:

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté. Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits : 2 rue Galilée, 59791 GRANGES-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE www.geemarc.com Téléphone 0328587599 ou fax 0328587576




Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

BEDIENUNGSANLEITUNG

!!! Bitte besuchen Sie unsere Website: www.geemarc.com für bis zu Datum Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann und Änderungen, auf die Sie achten müssen !!!

BESCHREIBUNG DES MUSTERS

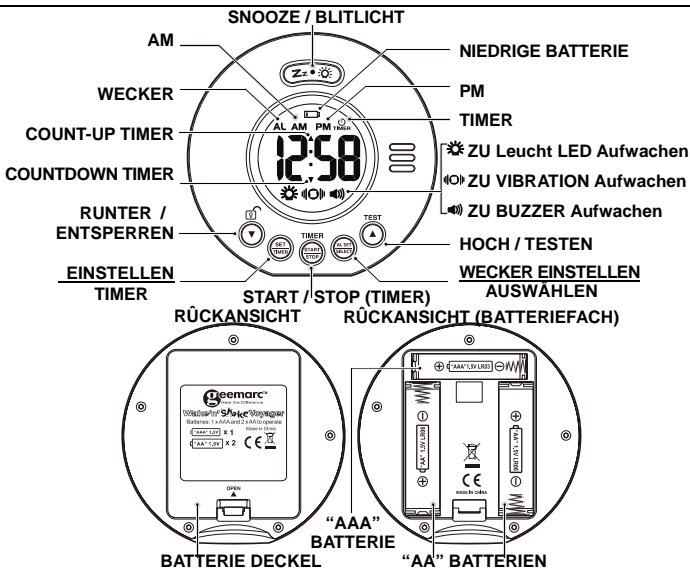

BATTERIEEINSATZ

Ihre Uhr benötigt 1 x AAA und 2 x AA alkalische Batterien (mitgeliefert) zum Betrieb.

- Legen Sie die Einheit mit der Oberfläche nach unten auf eine glatte Oberfläche.
- Drücken Sie am Riegel und entfernen Sie den Batteriedeckel an der Rückseite der Einheit.
- Setzen Sie 1 x AAA und 2 x AA neue alkalische Batterien in das Batteriefach ein, und achten Sie auf die richtige „+“ und „-“ Polarität.
- Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf.

AUTOMATISCHE TASTENSPERRE

Die automatische Tastensperre bezieht sich auf alle anderen Knöpfe (1 Minute nach Druck auf einen beliebigen Knopf). Halten Sie den **UNLOCK** Knopf (Knopf ganz links) gedrückt, um die Tastensperre aufzuheben, danach erklingen zwei sanfte und kurze Pieptöne.

ZEIT UND SNOOZE-DAUER EINSTELLEN

- Halten Sie **SET/TIMER** gedrückt, danach blinken die Stundenziffern mit „0“ auf. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die Zeit in Stunden einzustellen (halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um schnell voranzukommen).
- Drücken Sie erneut auf **SET / TIMER**, daraufhin blinken die Minutenziffern „00“ auf. Drücken Sie auf **▲** oder **▼** um die Zeit in Minuten einzustellen. (Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um schnell voranzukommen).
- Drücken Sie erneut auf **SET / TIMER**, der Bildschirm zeigt „24HR“ an und blinkt. Drücken Sie auf **▲** oder **▼** um das „12HR“ oder „24HR“ Zeitformat zu wählen. Es gibt ein **AM** Symbol, um Zeiten am Morgen anzuzeigen, sowie ein **PM** Symbol, um Zeiten am Nachmittag anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut auf **SET/ TIMER**, der Display zeigt daraufhin „05“ auf und blinkt. Drücken Sie auf **▲** oder **▼** um eine Snooze-Zeit zwischen 5 und 60 Minuten zu wählen.
- Drücken Sie erneut auf **SET/TIMER**, oder, wenn ungefähr 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

WECKER EINSTELLEN(Standardeinstellung 6:00 Uhr)

- Halten Sie **AL SET / SELECT** gedrückt, **AL** erscheint und die Stundenziffern des Weckers erscheinen. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um den Wecker in Stunden einzustellen. (Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um schnell voranzukommen).
- Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT**, und die Minutenziffern des Weckers blinken auf. Drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um den Wecker in Minuten einzustellen. Halten Sie **▲** oder **▼** gedrückt, um schnell voranzukommen).
- Drücken Sie erneut auf **AL SET/SELECT**, und „**HI**“ blinken (Vibration auf HI Level), drücken Sie auf **▲** oder **▼**, um „**LO**“ auszuwählen (Vibration auf niedrigem Level) falls notwendig.
- Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT** oder keine Taste für ungefähr 10 Sekunden, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Drücken Sie in der Alarmeinstellung einmal auf **SET / TIMER**, um zum normalen Zeitmodus zurückzukehren.

WECKERMODUS AUSWAHLEN

Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus einmal auf **AL SET/SELECT**, um den/ die Wecker zu aktivieren, daraufhin wird die dementsprechende Alarmanzeige rechts auf der Zeitanzeige angezeigt

nur Weckerton ist aktiviert	nur Shaker-Alarm ist aktiviert	nur Stroboskoplichtwecker ist aktiviert	Ton- und Vibrationswecker sind aktiviert	Stroboskoplicht und Weckerton sind aktiviert

Drücken Sie erneut auf **AL SET / SELECT**, um den Wecker auszuschalten, alle Alarmanzeigen verschwinden daraufhin.

WECKER ANHALTEN UND WECKER FÜR DEN NÄCHSTEN TAG EINSTELLEN

Wenn der Alarm er tönt, dann blinken die jeweiligen Alarmanzeigen auf. Drücken Sie einmal auf **AL SET / SELECT**, um den Wecker auszuschalten, und für den nächsten Tag einzustellen. Danach bleibt die entsprechende Alarmanzeige auf dem Bildschirm.

SNOOZE VERWENDEN

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie einmal auf **Zz •** , der Wecker hört kurzzeitig auf und die

entsprechende Alarmanzeige blinkt weiter. Der Wecker springt wieder an, sobald die eingestellte Snooze-Zeit verstrichen ist.

RÜCKLICHT VERWENDEN

Drücken Sie einmal auf **Zz •** um das Rücklicht 5 Sekunden lang zu aktivieren.

BLINKLICHT VERWENDEN

Halten Sie **Zz •** gedrückt, um das Blinklicht zu aktivieren. Halten Sie **Zz •** gedrückt, um das Blinklicht zu deaktivieren.

COUNTDOWN TIMER VERWENDEN (STUNDEN-MINUTEN TIMER)

- Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus einmal auf **SET/TIMER**, dann wird der Timer-Modus angezeigt, und **▲** erscheinen und „0:00“ blinkt.
- Drücken Sie auf **▼** um den Countdown-Timer in Stunden einzustellen, und **▲**, um den Countdown-Timer in Minuten einzustellen.
- Drücken Sie einmal auf **START / STOP**, um den Countdown in Minuten zu beginnen, dann blinken „:“ und „-“.
- Während des Countdowns drücken Sie auf **START / STOP**, um den Countdown anzuhalten, und die gesamte Anzeige blinkt. Halten Sie **START / STOP** gedrückt, um den Countdown-Timer anzuhalten oder neu einzustellen.
- Drücken Sie erneut auf **START / STOP**, um den Countdown weiter laufen zu lassen. „:“ und **▼** blinken erneut auf.
- Wenn der Timer „0:00“ erreicht hat (00 Sekunden), vibriert / ertönt / blinkt die Uhr mit LED und auf, die seitdem verstrichene Zeit zu zählen. Drücken Sie auf **START / STOP**, um den Timer-Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie erneut auf **START / STOP**, der Bildschirm zeigt die letzte eingestellte Countdown-Zeit an und blinkt. Wiederholen Sie Schritt 2-5, um den Countdown-Timer einzustellen und zu benutzen. **Hinweis:** Wenn der Timer aktiv ist und hoch oder runter zählt, drücken Sie auf **SET/TIMER**, um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Das Timer-Symbol blinkt dann auf der normalen Zeitanzeige auf.

0:00 SET/TIMER einmal drücken, um in den Timer-Modus zu gelangen.	0:30 ▲ oder ▼ drücken, um die Countdown-Zeit einzustellen	0:30 START / STOP drücken, um den Countdown fortzusetzen	0:15 START / STOP drücken, um den Countdown anzuhalten	Wenn der Countdown-Timer 0:00 erreicht hat (0 Sekunden), vibriert/ ertönt/ blinkt die Uhr und zählt hoch, um die seitdem vergangene Zeit anzuzeigen. Drücken Sie einmal auf START/ STOP , um den Timer-Wecker anzuhalten.
--	--	--	--	--

COUNT-UP TIMER VERWENDEN (MAX. 23 HR 59 MIN.)

- Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige einmal **SET/TIMER**, die Anzeige geht in den Timer-Modus und blinkt. Halten Sie **START / STOP** gedrückt, um den Timer-Wert auf „0:00“ zurückzusetzen.
- Drücken Sie einmal auf **START/STOP**, um mit dem Count-up Timer zu beginnen. „:“ und **▲** blinken.
- Drücken Sie während des Zählens einmal auf **START/STOP**, um den Zählvorgang anzuhalten und der gesamte Bildschirm blinkt. Halten Sie **START / STOP** gedrückt, um den Count-up Timer anzuhalten oder zurückzusetzen.
- Drücken Sie erneut auf **START/STOP**, um den Zählvorgang fortzusetzen.

0:00 0:00 Wenn der Timer-Wert neu auf 0:00 zurückgesetzt wird (START / STOP gedrückt halten), drücken Sie einmal auf START / STOP , um den Count-Up zu beginnen.
--

Hinweis: Wenn der Timer aktiv ist und hoch oder runter zählt, drücken Sie auf **SET/TIMER** um zur Zeitanzeige zurückzugelangen.Das Timer-Symbol blinkt dann in der normalen Zeitanzeige auf.

TESTMODUS

Halten Sie den **▲/ TEST** Knopf gedrückt, Stroboskoplicht blinkt auf, Shaker-Vibration und Buzzer erklingen für 5 Sekunden und hören dann auf.

WARMELUDUNG NIEDRIGE BATTERIE

Wenn das Symbol für niedrige Batterie in der oberen Mitte des Bildschirms erscheint, tauschen Sie die Batterien gegen neue alkalische Batterien aus.

Hinweis: eine häufige Verwendung des Vibrationsalarms verkürzt das Batterieleben schnell.

TROUBLESHOOTING

Wenn Ihre Uhr eine bedeutungslose Zeit anzeigt oder nicht richtig funktioniert, was durch elektrostatische Entladungen oder andere Störungen verursacht werden kann, nehmen Sie den Batteriedeckel ab, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese wieder ein, worauf Sie auf die richtige Polarität +/- achten müssen. Ihre Uhr geht dann auf die Standardeinstellungen zurück und Sie müssen die Uhr erneut einstellen. Ein niedriger Batteriestand führt zu einer verminderten Vibration und einem leiseren Weckerton. Sobald dies passiert, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

PRODUKTPFLEGE

- Platzieren Sie die Uhr auf einer stabilen Oberfläche, fern von direktem Sonnenlicht oder exzessiver Hitze oder Feuchtigkeit.
- Schützen Sie Ihre Möbel, wenn Sie die Einheit auf natürliches Holz oder Lackierungen stellen, indem Sie ein Tuch oder Schutzmaterial dazwischen legen.
- Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen Tuch, welches nur mit milder Seife und Wasser befeuchtet ist. Stellen Sie sicher, dass am Gerät vor der Reinigung der Stecker gezogen wurde.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, zum Beispiel für einen Monat oder länger, entfernen Sie die Batterien, um einer möglichen Korrosion vorzubeugen. Sollte das Batteriefach verrostet oder schmutzig sein, reinigen Sie das Fach gründlich und tauschen Sie die Batterien aus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Weckrufdauer	: 1 minute	
Schlummerdauer	: Einstellbar auf 5 bis 60 Minuten	
Standardeinstellungen	Zeitformat	24 Stunden
	Zeit	0:00
	Weckruf	6:00
	Schüttlerstufe	Hi
	Schlummerdauer	05 (5 Minuten)
	Count-Up / Countdown Zeit	23 Stunden 59 Minuten
Tonweckruf	: Bis zu 75 dB bei 1m	

GARANTIE

GeemarcTM bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlessigkeiten oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein. **WICHTIG :** IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN. Bitte beachten Sie: Die Garantie ist nur in Deutschland gültig.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie. Die Konformitätserklärung kann unter www.geemarc.com eingesehen werden

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer.
- Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.




Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.geemarc.com/de Telefon 00 49(0) 228 548 89 932



GEBRUIKSAANWIJZING

!!! Bitte besuchen Sie unsere Website: www.geemarc.com für bis zu Datum Benutzerführung, da es wichtige Updates geben kann und Änderungen, auf die Sie achten müssen !!!

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

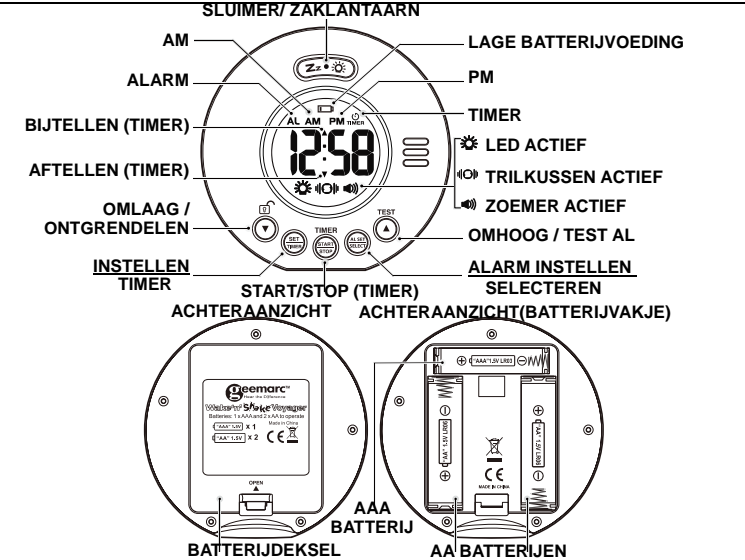

DE BATTERIJEN INSTALLEREN

Om te werken heeft uw wekker 1 x AAA en 2 x AA-alkaline batterijen (meegeleverd) nodig.

- Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.
- Druk op de vergrendeling en verwijder het batterijdeksel aan de onderkant van uw apparaat.
- Steek 1 x AAA en 2 x AA nieuwe alkaline batterijen in het compartiment waarbij u de juiste + en – polariteit in acht neemt.
- Zet het batterijdeksel terug.

AUTOMATISCHE TOETSENSLOT

Het automatische toetsenslot geldt voor alle toetsen/knoppen (nadat u 1 minuut geen enkele toets/knop heeft ingedrukt). Druk op de **ONTGRENDEL OMLAAG**-knop (de uiterst linker knop) en houdt deze ingedrukt om de toetsen/knoppen te ontgrendelen; twee zachte, korte pieptonen zijn te horen.

TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

- Druk op **SET / TIMER** en houdt deze ingedrukt; het uurcijfer '0' begint te knippen. Druk op **▲** of **▼** om de tijd in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **SET / TIMER**; de minutencijfers '00' beginnen te knippen. Druk op **▲** of **▼** om de tijd in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **SET/TIMER**; de display toont „24HR“ en knippert. Druk op **▲** of **▼** om „12HR“ of „24HR“ te kiezen. Er is een AM-pictogram om voor 12 uur te en een PM-pictogram om na 12 uur aan te geven.
- Druk nogmaals op **SET / TIMER**; de display toont „05“ en knippert. Druk op **▲** of **▼** om uw sluimerijd vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
- Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op **SET / TIMER** of drukt u geen enkele toets/knop in voor ca. 10 seconden.

HET ALARM INSTELLEN (standaard is 6 uur AM)

- Druk op **AL SET / SELECT** en houdt dit ingedrukt; **AL** en de uurcijfers van het alarm knippen. Druk op **▲** of **▼** om het alarm in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **AL SET / SELECT**; de minutencijfers van het alarm knippen. Druk op **▲** of **▼** om het alarm in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
- Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; en „**HI**“ knippen (vibratie op hoog niveau). Druk zonodig op **▲** of **▼** om 'LO' (vibratie op laag niveau) te kiezen.
- Druk nogmaals op **AL SET / SELECT**; en „**HI**“ knippen (geluid op hoog niveau). Druk zonodig op **▲** of **▼** om 'LO' (geluid op laag niveau) te kiezen.
- Om de alarminstellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u nogmaals op **AL SET/SELECT** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden. Terwijl u in de alarminstellingen bent, drukt u eenmaal op **SET/TIMER** om deze stand te verlaten en naar de normale tijdweergave terug te keren.

DE ALARMSTAND KIEZEN

In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op **AL SET/ SELECT** op een tijd dat het/de alarm(s) geactiveerd moet(en) worden; de bijbehorende alarmindicator(s) aan de linkerkant van de display gaan aan:

alleen het alarmgeluid is geactiveerd	alleen het alarmgeluid als het alarm is geactiveerd	alleen het stroboscopisch licht van het alarm is geactiveerd	zowel het geluid als het trikkussen van het alarm zijn geactiveerd	zowel het stroboscopisch licht als het geluid van het alarm zijn geactiveerd

Druk nogmaals op **AL SET / SELECT** om alle alarmen uit te zetten; alle en alarmindicators staan uit.

HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarmindicator. Druk eenmaal op **AL SET/SELECT** om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag aan te gaan. Nadien verschijnt de bijbehorende alarmindicator continu op de display.

SLUIMEREN GEBRUIKEN

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op **Zz •** ; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarmindicator blijft knippen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

ACHTERGRONDLICHT GEBRUIKEN

Druk eenmaal op **Zz •** om 5 seconden het achtergrondlicht te laten werken.

ZAKLANTAARN GEBRUIKEN

Druk op **Zz •** en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn aan te zetten. Druk op **Zz •** en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn uit te zetten.

DE AFTELTIMER GEBRUIKEN (UREN / MINUTEN TIMER)

1.In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op **SET/TIMER**, de display toont de timerstand;

en **▲** verschijnen terwijl „0:00“ knippert.

- Druk op **▼** om de uren en op **▲** om de minuten van de afteltimer te veranderen.
- Druk eenmaal op **START / STOP** om de minuten af te tellen waarna ':' en **▼** knippen.
- Druk tijdens het aftellen op **START / STOP** om het aftellen te pauzeren; de hele display knippert. Druk op **START / STOP** en houdt dit ingedrukt om de afteltimer te stoppen en te resetten.
- Druk nogmaals op **START / STOP** om voortdurend af te tellen waarna ':' en **▼** weer knippen.
- Als de timer op '0:00' (00 seconden) komt te staan, zal de klok vibreren / geluid geven / de LED zal knippen en het begint erbij te tellen om de nalooptijd te tonen. Druk eenmaal op **START / STOP** om het timeralarm te stoppen.
- Druk nogmaals op **START/STOP** en de display toont de laatst ingestelde afteltijd en knippert. Herhaal de stappen 2-5 om de afteltimer in te stellen en te gebruiken.

Opmerking: Als de timer werkt en erbij of aftelt, druk dan op **SET / TIMER** om terug te gaan naar het tonen van de tijd. Het tijdspictogram knippert in de display van de normale tijd.

0:00 Druk eenmaal op SET / TIMER om toegang te krijgen tot de tijdstand.	0:30 Druk op ▲ of ▼ om de afteltijd in te stellen.	0:30 Druk eenmaal op START / STOP om af te tellen.	0:15 Druk op START / STOP om aftellen te pauzeren	0:00 Als de afteltimer op 0:00 (00 seconden) komt te staan, zal de klok vibreren / geluid geven / knippen en het begint erbij te tellen om de verlopen tijd te tonen. Druk eenmaal op START / STOP om het timeralarm te stoppen.
--	---	--	---	--

DE OPTELTIMER GEBRUIKEN (Max. 23 uur en 59 minuten)

- Terwijl de display de normale tijd toont, druk eenmaal op **SET / TIMER** en de display gaat over naar de timerstand en knippert. Druk op **START / STOP** en houdt dit ingedrukt om de timerwaarde op '0:00' in te stellen.
- Druk eenmaal op **START / STOP** om de bijteltimer te starten waarna ':' en **▼** knippen.
- Druk tijdens het aftellen op **START / STOP** om het bijtellen te pauzeren; de hele display knippert. Druk op **START / STOP** en houdt dit ingedrukt om de bijteltimer te stoppen en te resetten.
- Druk eenmaal op **START / STOP** om dor te gaan met bijtellen.

0:00 Als de timer weer op 0:00 is ingesteld (druk op START / STOP en houdt dit ingedrukt, druk dan eenmaal op START / STOP om het aftellen te starten.

Opmerking: Als de timer werkt en erbij of aftelt, druk dan op **SET / TIMER** om terug te gaan naar het tonen van de tijd. Het tijdspictogram knippert in de display van de normale tijd.

TESTSTAND

Druk op de **▲/ TEST** knop en houdt deze ingedrukt: het stroboscopisch licht knippert, het trikkussen vibreert en de zoemer geeft 5 seconden lang geluid en stopt daarna.

ALARM VAN LAGE BATTERIJVOEDING

Als het batterijniveau laag wordt, zal een Low Battery pictogram boven in het midden van de display verschijnen. Vervang de batterijen door nieuwe alkaline batterijen.

Opmerking: frequent gebruik van het vibratiealarm zal de levensduur van de batterijen sterk verkorten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw klok een onjuiste tijd toont of niet goed werkt, wat het resultaat kan zijn van elektrostatische ontlading of een andere storing, open dan het batterijdeksel, verwijder de batterijen en steek deze er weer in terwijl u de juiste +/- polariteit in acht neemt. Uw klok zal terug keren naar de fabriekinstellingen die u volgens uw voorkeuren weer moet instellen. Een laag batterijniveau vermindert de vibratie en het alarmgeluid. Als dit gebeurt, vervang dan de batterijen.

GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN

- Plaats uw klok op een stevig oppervak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen of vocht.
- Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of een verniste afwerking plaatst door een doek of beschermend materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair.
- Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water. Sterkere middelen zoals benzeen, spiritus en dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen. Zorg ervoor dat de klok ontkoppeld is vóór het schoonmaken.
- Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt (een maand of langer) verwijder dan de batterijen om corrosie te voorkomen. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak dan het vakje grondig schoon en vervang de batterijen.

SPECIFICATIES

Alarmduur	: 1 minuut	
Instelbare sluimerduur	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten	
Standaard instellingen	Tijdsformat	24 uur
	Tijd	0:00
	Alarm	6:00
	Trikkussen alarmniveau	Hoog (HI)
	Sluimerduur	05 (5 minuten)
	Bijtel / Afteltijd	23 uur en 59 minuten
Hoorbaar alarm	: Tot 75 dB op 1m	

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website: www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaaizing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK : UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.