


Anruf-  
beantworter  
**AB 900**

Bedienungs-  
anleitung



# Übersicht

**Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihren Anrufbeantworter.**

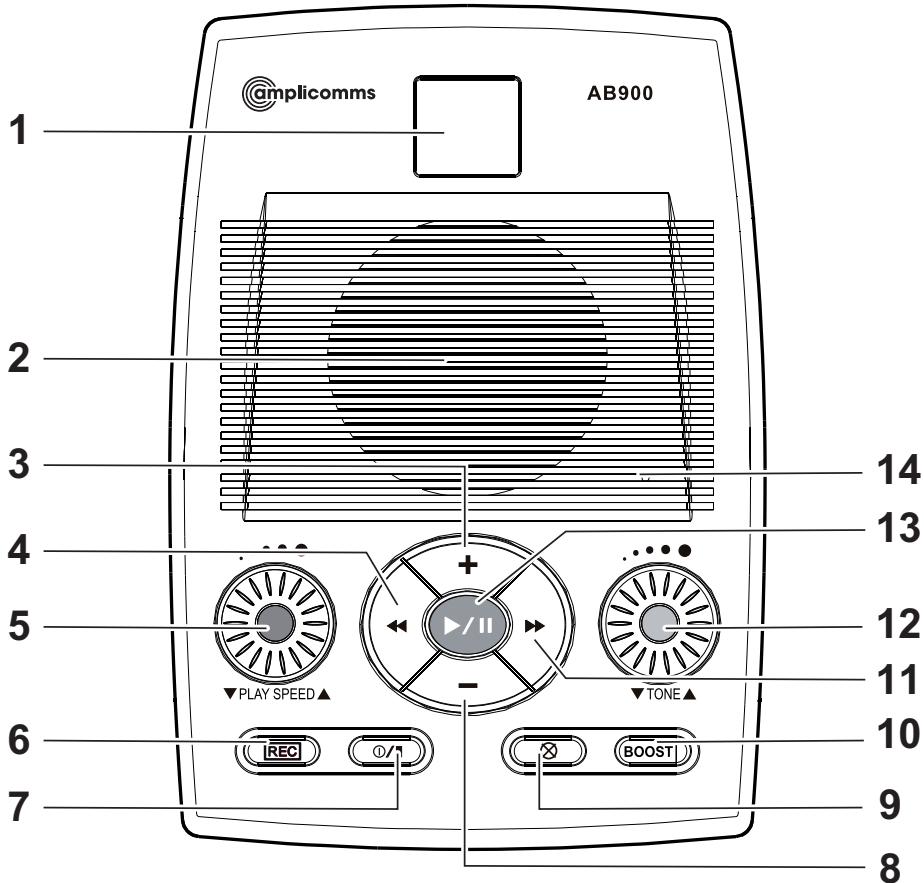

Die zugehörigen Erklärungen finden Sie auf der Seite 8.

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

<b>Anrufbeantworter in Betrieb nehmen .....</b>	<b>6</b>
Verpackungsinhalt prüfen .....	6
Anschließen des Anrufbeantworters .....	7
Bedienelemente .....	8
Displayanzeigen während des Betriebs.....	9
Erstinbetriebnahme .....	10
<b>Nachrichten .....</b>	<b>14</b>
Allgemeine Information .....	14
Mithören eingehender Nachrichten .....	14
Einen Anruf übernehmen.....	14
Nachrichten abhören .....	15
Während der Wiedergabe.....	16
Nachricht wiederholen .....	16
Zur nächsten Nachricht weiterschalten .....	17
Aktuelle Nachricht löschen .....	17
Alle Nachrichten löschen .....	17

<b>Ansage</b> .....	<b>20</b>
Eigene Ansage aufsprechen .....	20
Eigene Ansage löschen .....	21
<b>Fernabfrage / Fernbedienung</b> .....	<b>24</b>
Allgemeine Information .....	24
Berechtigungscode zur Fernabfrage / Fernbedienung .....	24
Die gebührenfreie Vor-Fernabfrage (Sparmodus) .....	25
Fernabfragefunktionen .....	26
Fernbedienfunktionen .....	27
<b>Anhang</b> .....	<b>30</b>
Sicherheitshinweise .....	30
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	30
Aufstellungsort .....	30
Netzgerät .....	31
Entsorgung .....	32
Fehlersuche und -behebung .....	33
Pflegehinweise .....	34

Garantie .....34

Konformitätserklärung .....35

**Index.....38**

**Notizen.....40**





# Anrufbeantworter in Betrieb nehmen

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

# Anrufbeantworter in Betrieb nehmen

**Wichtig: Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise auf der Seite 30, bevor Sie den Anrufbeantworter in Betrieb nehmen.**

## Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Anrufbeantworter
- 1 Netzteil
- 1 TAE-Anschlusskabel (für die Verbindung zur Telefonsteckdose)
- 1 Bedienungsanleitung

### **Wichtig:**


- **Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.**
- **Verwenden Sie nur das mitgelieferte TAE-Anschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen TAE-Anschlusskabel eventuell nicht funktioniert.**

## Betrieb mit einem Kopfhörer

Sie können an Ihrem Anrufbeantworter einen geeigneten handelsüblichen Kopfhörer (Headset) anschließen (nicht im Lieferumfang). Die entsprechende 3,5 mm-Klinkenbuchse befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

## Anschließen des Anrufbeantworters

Schließen Sie den Anrufbeantworter wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte TAE-Anschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen TAE-Anschlusskabel eventuell nicht funktioniert.

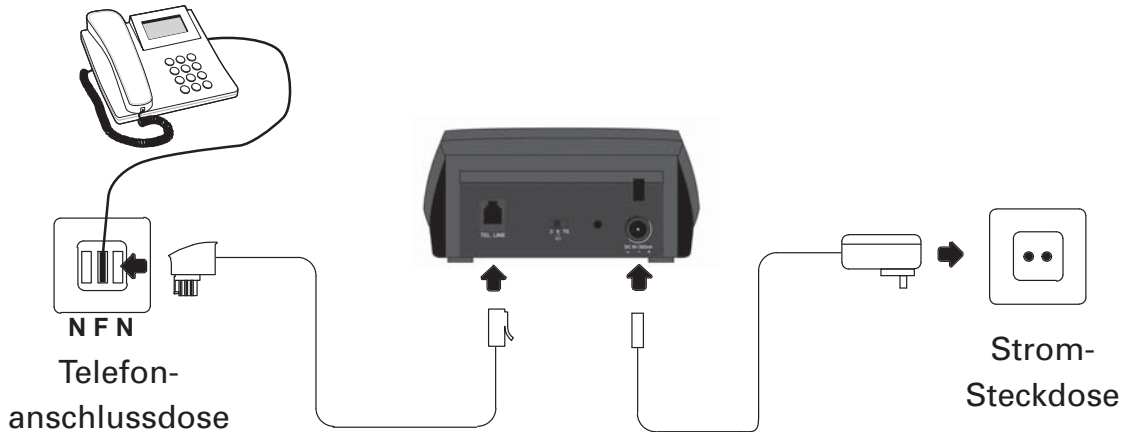

### Information

- Ihre Telefon-Anschlussdose (TAE) hat üblicherweise 3 Buchsen:
  - „F“ für Fernsprechen (Telefon)
  - „N“ für Nicht-Fernsprechen (Anrufbeantworter, Fax o. ä.)
- Ihr Telefon ist mit einer „F“-Buchse verbunden.
- Verbinden Sie den Anrufbeantworter mit einer „N“-Buchse.

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

## **Bedienelemente**

Clappen Sie bitte die vordere Umschlagseite aus um die Bedienelemente kennen zu lernen.

- 1 Display
- 2 Lautsprecher
- 3 Lautstärke erhöhen
- 4 Zurück / Letzte Nachricht
- 5 Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit
- 6 Aufnahme
- 7 Anrufbeantworter ein/aus / Wiedergabe beenden
- 8 Lautstärke verringern
- 9 Löschen
- 10 Verstärker ein
- 11 Vorwärts / Nächste Nachricht
- 12 Einstellung des Klanges bei Wiedergabe
- 13 Nachrichten abspielen / Pause
- 14 Mikrofon

## Displayanzeigen während des Betriebs

- - leuchtet konstant: Anrufbeantworter ausgeschaltet.
- - blinkt abwechselnd mit **00** oder einer anderen Zahl:  
Anrufbeantworter eingeschaltet, Datum und Uhrzeit nicht eingestellt.

**00** bis **99** leuchtet konstant: Anzahl der Nachrichten (bereits abgehört).

**00** bis **99** blinkt: Anzahl der neuen Nachrichten (noch nicht abgehört).


**A 1** blinkt: Restaufnahmezeit 10 Sekunden.

**FL** leuchtet: Die Aufnahmekapazität ist erschöpft, es werden keine Anrufe mehr angenommen.

## Erstinbetriebnahme

Wenn Sie den Anrufbeantworter in Betrieb nehmen, wählen Sie die gewünschte Sprache und geben Sie Tag und Uhrzeit ein.


### Sprache einstellen

Drücken Sie  für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint die aktuelle Einstellung (dE = deutsch).

Wählen Sie mit  die gewünschte Sprache.

Drücken Sie  um die Einstellung zu speichern.

### Tag und Uhrzeit einstellen


Drücken Sie  für ca. 2 Sekunden.

Die aktuelle Einstellung wird angesagt und im Display erscheint eine Ziffer für den Wochentag (Montag = 1, Dienstag = 2 usw.).

Drücken Sie  so oft, bis der richtige Wochentag angesagt wird.


Drücken Sie  um die Einstellung zu speichern.

Die Stunde wird angesagt und im Display angezeigt.

Drücken Sie  so oft, bis die richtige Stunde angesagt und im Display angezeigt wird.

Drücken Sie  um die Einstellung zu speichern.

Die Minuten werden angesagt und im Display angezeigt.

Drücken Sie  so oft, bis die richtigen Minuten angesagt und im Display angezeigt werden.

Drücken Sie  um die Einstellung zu speichern.

**Wenn Sie für 20 Sekunden keine Taste drücken wird die Einstellung von Sprache, Tag und Uhrzeit abgebrochen.**

Stellen Sie nun mit dem Schalter auf der Rückseite des Gerätes noch die Anzahl der Klingeltöne ein, nach der der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennehmen soll (2 = 2 Klingelsignale, 6 = 6 Klingelsignale, TS = Sparmodus).

## **Sparmodus:**

**Diese Einstellung dient dazu, gebührenfreie Prüfungen durch Fernabfrage durchzuführen, ob neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter vorhanden sind. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Fernabfrage“ ab der Seite 24.**

Ihr Anrufbeantworter ist nun betriebsbereit. Sie können anstelle der bereits vorhandenen Standard-Ansage eine eigene Begrüßung aufsprechen. Siehe dazu Seite 20.

Sie können jederzeit die Einstellungen für Tag und Uhrzeit überprüfen.

Drücken Sie dazu  . Die aktuelle Einstellung wird angesagt.



# Nachrichten

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

# Nachrichten

## Allgemeine Information

Die maximale Länge für eine Nachricht beträgt 120 Sekunden.


Will ein Anrufer eine längere Nachricht hinterlassen, wird das Gespräch mit einem Hinweiston abgebrochen.

Macht ein Anrufer während seiner Nachricht eine Pause von mehr als 7 Sekunden, wird das Gespräch ebenfalls mit einem Hinweiston abgebrochen.


Die Gesamtkapazität des Anrufbeantworters für Nachrichten und Ansagetexte beträgt ca. 20 Minuten.

## Mithören eingehender Nachrichten


Über den Lautsprecher können Sie eingehende Nachrichten mithören.

Möchten Sie aber durch eingehende Nachrichten nicht gestört werden, stellen Sie die Lautstärke durch wiederholtes Drücken der Taste  auf leise.

## Einen Anruf übernehmen

Hat der Anrufbeantworter ein Gespräch angenommen, Sie möchten aber selbst mit dem Anrufer sprechen, heben Sie einfach den Hörer Ihres Telefons ab oder drücken Sie die Taste . Das Gespräch wird übernommen.


## Nachrichten abhören

Zum Abhören Ihrer Nachrichten drücken Sie die Taste  einmal.

Die Wiedergabe beginnt mit den neuen (noch nicht abgehörten) Nachrichten. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, werden alle alten Nachrichten abgespielt. Nach der Wiedergabe jeder Nachricht werden Tag und Uhrzeit ihres Eingangs angesagt.

Wollen Sie die Wiedergabe unterbrechen, drücken Sie noch einmal .



Innerhalb von 7 Sekunden können Sie dann durch erneutes Drücken von

 mit der Wiedergabe fortfahren.



Um die Wiedergabe abzubrechen drücken Sie .

Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie zwei kurze Signaltöne.

## Während der Wiedergabe

- Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste  auf bis zu + 40 dB verstärken. Die Kontrolllampe in der Taste leuchtet. Mit dem rechten Drehregler können Sie dann die Tonhöhe der Wiedergabe einstellen. Zum Ausschalten der Verstärkung drücken Sie  noch einmal.
- Mit dem linken Drehregler können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen.


## Nachricht wiederholen

- Um die aktuelle Nachricht noch einmal von Anfang wiederzugeben drücken Sie  .
- Um zur vorherigen Nachricht zurückzukehren drücken Sie  so lange bis Sie einen Signalton hören.


## Zur nächsten Nachricht weiterschalten

- Um zur nächsten Nachricht weiterzuschalten drücken Sie .

## Aktuelle Nachricht löschen

- Um die aktuelle Nachricht zu löschen drücken Sie  während die Nachricht abgespielt wird.

## Alle Nachrichten löschen

- Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie zwei kurze Signaltöne. Drücken Sie nun  bis Sie einen Signalton hören. Alle Nachrichten sind gelöscht.



# Ansage


**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)


# Ansage

Im Auslieferungszustand ist bereits eine Standardansage vorhanden. Sie können eine eigene Ansage aufsprechen. Diese muss mindestens 3 Sekunden lang sein und darf eine maximale Länge von 60 Sekunden nicht überschreiten. Haben Sie eine eigene Ansage aufgesprochen wird diese verwendet.


## Eigene Ansage aufsprechen

- Drücken Sie  bis Sie einen Signalton hören.
- Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie Ihre persönliche Ansage in das Mikrofon. Halten Sie einen Abstand von ca. 15 cm zu dem Mikrofon ein und sprechen Sie ganz normal. Im Display sehen Sie **RI**.



Sind ca. 50 Sekunden vorüber blinkt **RI**. Sie haben dann noch ca. 10 Sekunden zur Verfügung.

- Lassen Sie  wieder los wenn Sie Ihre Ansage beendet haben.
- Die Ansage wird wiederholt.



- Durch kurzes Drücken von  können Sie jederzeit die aktuelle Ansage kontrollieren.

## Eigene Ansage löschen

- Drücken Sie  bis Sie einen Signalton hören.
- Lassen Sie  wieder los.
- Ihre persönliche Ansage ist gelöscht, zur Bestätigung wird die Standardansage wiedergegeben.

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

# Fernabfrage / Fernbedienung

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

# Fernabfrage / Fernbedienung

## **Allgemeine Information**

Sie können aus der Ferne mit einem MFV (Tonwahl)-fähigen Telefon auf Ihren Anrufbeantworter zugreifen. Dabei können Sie sowohl eventuell eingegangene Nachrichten abhören als auch verschiedene Einstellungen vornehmen.

## **Berechtigungscode zur Fernabfrage / Fernbedienung**

Ihr Anrufbeantworter besitzt eine persönliche Zugriffsberechtigung (Fernabfragecode), so dass nur Sie die eingegangenen Nachrichten per Fernabfrage abhören können bzw. Fernzugriff haben. Der Fernabfragecode ist eine dreistellige Zahl und befindet sich auf der Unterseite Ihres Gerätes (Remote Code).

## Die gebührenfreie Vor–Fernabfrage (Sparmodus)

Mit der gebührenfreien Vor–Fernabfrage können Sie kontrollieren, ob sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden.

Der Schiebeschalter auf der Rückseite des Gerätes muss in der Position **TS** stehen.

- Rufen Sie Ihren Anschluss an.
- Wenn sich neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, dann wird Ihr Anruf nach dem zweiten Klingeln entgegengenommen.
- Wenn sich keine neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter befinden, dann wird Ihr Anruf erst nach dem sechsten Klingeln entgegengenommen.
- Legen Sie also den Telefonhörer nach dem dritten Klingelzeichen wieder auf. Sie wissen nun, ohne Gesprächskosten zu haben, dass keine neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter sind.

## Fernabfragefunktionen

- Rufen Sie Ihren Anschluss an und warten Sie den Ton am Ende der Begrüßung ab.
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode (s. Seite 24) mit den Zifferntasten des Telefons ein.
- Wird der Code angenommen hören Sie zwei Signaltöne.
- **Wählen Sie nun aus den folgenden Funktionen:**

(Bei einer Pause von mehr als 20 Sekunden zwischen den Eingaben wird die Verbindung abgebrochen.)

- 0 #**      Mikrophon des Anrufbeantworters einschalten (Raumüberwachung)
- 2 #**      Alle Nachrichten wiedergeben
- 2 5**      Neue Nachrichten wiedergeben

### **Während der Wiedergabe können Sie:**

- 7 #**      Vor zur nächsten Nachricht
- 8 #**      Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht
- 6 #**      Zurück zur vorherigen Nachricht
- 3 #**      Aktuelle Nachricht löschen
- # #**      Wiedergabe der aktuellen Nachricht stoppen

Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie mehrere Signaltöne. Innerhalb der nächsten 20 Sekunden können Sie dann:

- 8 #** Ein Memo (eigene Nachricht) aufsprechen
- 2 #** Die Wiedergabe aller Nachrichten wiederholen
- 3 #** Alle Nachrichten löschen
- 9 #** Den Anrufbeantworter ausschalten

## Fernbedienfunktionen

### Neue Ansage aufsprechen

- Rufen Sie Ihren Anschluss an und warten Sie den Ton am Ende der Begrüßung ab.
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode (s. Seite 24) mit den Zifferntasten des Telefons ein.
- Wird der Code angenommen hören Sie zwei Signaltöne.
- Drücken Sie **7 #** .
- Sprechen Sie Ihre neue Ansage nach dem Signalton.
- Drücken Sie zum Beenden erneut **7 #** . Die neue Ansage wird wiedergegeben.

### **Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten**

- Rufen Sie Ihren Anschluss an und warten Sie, bis Sie einen Signalton hören (nach ca. 10 x Klingeln).
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode (s. Seite 24) mit den Zifferntasten des Telefons ein.
- Wird der Code angenommen hören Sie zwei Signaltöne.
- Drücken Sie **9 #**.
- Legen Sie den Hörer auf oder nutzen Sie weitere Funktionen.

### **Nachrichten löschen bei erschöpfter Aufnahmekapazität**

- Rufen Sie Ihren Anschluss an und warten Sie, bis Sie einen Signalton hören (nach ca. 10 x Klingeln).
- Geben Sie Ihren Fernabfragecode (s. Seite 24) mit den Zifferntasten des Telefons ein.
- Wird der Code angenommen hören Sie zwei Signaltöne.
- Hören Sie Ihre Nachrichten ab und löschen Sie ggf. Nachrichten, um wieder Aufnahmekapazität zu schaffen. Näheres dazu siehe „Fernabfragefunktionen“ auf Seite 26.



# Anhang

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

# Anhang

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Anrufbeantworter ist geeignet für den Anschluss innerhalb eines analogen Telefonnetzes. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekommunikations–Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekommunikations–Endgeräteanschluss übernommen werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Anrufbeantworters nur an eine dafür bestimmte Telefonsteckdose an.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

## Aufstellungsort

Beachten Sie bitte:

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, ebene Oberfläche.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass keine Stolperfallen entstehen.

- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit dem Netzgerät jederzeit zugänglich ist um das Gerät schnell vom Netz trennen zu können.
- Halten Sie einen Abstand von ca. 1 Meter zu anderen elektronischen Geräten ein, um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

## Netzgerät

**Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.**

Das Netzteil erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

## Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



## Fehlersuche und -behebung

### Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 01805 001388 (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min aus den Mobilfunknetzen) wenden.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

### Anrufbeantworter lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig in der Steckdose sitzt und mit dem Anrufbeantworter verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung in der Steckdose vorhanden ist.

### Es werden keine Nachrichten aufgezeichnet

- Überprüfen Sie, ob das Anschlusskabel richtig an der Telefonsteckdose angeschlossen und mit dem Anrufbeantworter verbunden ist.
- Löschen Sie Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen.

## Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fussel­freien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

## Garantie

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

## Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.amplicomms.eu](http://www.amplicomms.eu).





# Index

**Service-Hotline Deutschland 01805 001388**

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

<b>A</b>		Fernabfrage . . . . .	24
Anruf übernehmen . . . . .	14	Fernabfragecode . . . . .	24
Ansage . . . . .	20	Fernabfragefunktionen . . . . .	26
Ansage aufsprechen . . . . .	20, 27	Fernbedienfunktionen . . . . .	27
Ansage löschen . . . . .	21	Fernbedienung . . . . .	24
Anschließen . . . . .	7	<b>G</b>	
Aufstellungsort . . . . .	30	Garantie . . . . .	34
<b>B</b>		<b>H</b>	
Bedienelemente . . . . .	8	Headset . . . . .	6
Berechtigungscode . . . . .	24	<b>K</b>	
Bestimmungsgemäße Verwendung		Konformitätserklärung . . . . .	35
30		Kopfhörer . . . . .	6
<b>D</b>		<b>L</b>	
Displayanzeigen . . . . .	9	Lautstärke . . . . .	16
<b>E</b>		Lieferumfang . . . . .	6
Eigene Ansage . . . . .	20	<b>M</b>	
Entsorgung . . . . .	32	Mithören eingehender	
Erstinbetriebnahme . . . . .	10	Nachrichten . . . . .	14
<b>F</b>			
Fehlersuche . . . . .	33		

## N

Nachricht wiederholen . . . . .	16
Nachrichten . . . . .	14
Nachrichten abhören . . . . .	15
Nachrichten löschen . . . . .	17, 28
Netzgerät . . . . .	31

## P

Pflegehinweise . . . . .	34
Probleme . . . . .	33

## R

Remote Code . . . . .	24
-----------------------	----

## S

Sicherheitshinweise . . . . .	30
Sparmodus . . . . .	12, 25
Sprache einstellen . . . . .	10

## T

Tag und Uhrzeit einstellen . . . . .	10
Tonhöhe . . . . .	16

## U

Uhrzeit einstellen . . . . .	10
------------------------------	----

## V

Verpackungsinhalt . . . . .	6
Vor-Fernabfrage . . . . .	25

## W

Wiedergabe . . . . .	15
Wiedergabegeschwindigkeit . . . . .	16

## Z

Zur nächsten Nachricht . . . . .	17
----------------------------------	----

# Notizen





Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

März 2011 – Ausgabe 1.1

