




Benutzerhandbuch (Ver 1.0)

Bluetooth® 5.2

WAS SIE BENÖTIGEN

- Jedes Gerät mit iOS 10/Android 5.0 oder höher
- Ein Ladegerät oder eine Power Bank

WASINBEGRIFFEN IST

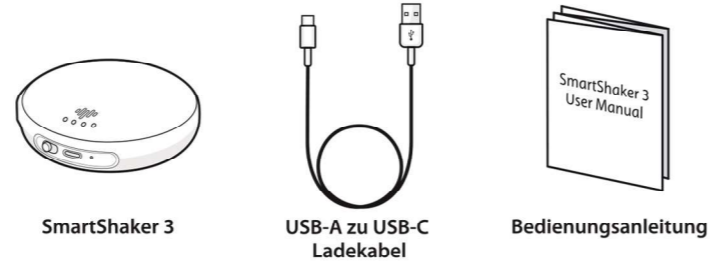


GERÄTKONFIGURATION

1. Laden Sie den SmartShaker 3 auf

Schließen Sie das Ladekabel an den SmartShaker 3 und ein USB-C-Ladegerät an.

Die 4 LEDs am SmartShaker 3 blinken kontinuierlich weiß, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

Die 4 LEDs hören auf zu blinken, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

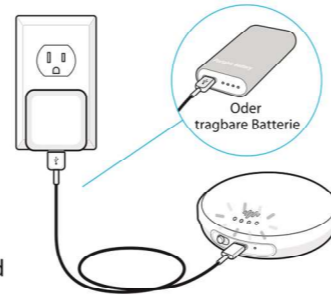

GERÄTSPEZIFIKATION

- **Abmessungen und Gewicht**
Abmessungen: 100 mm x 100 mm x 34 mm (3,9" x 3,9" x 1,3")
Gewicht: 170 g
- **Kompatibilität**
iOS-Geräte mit iOS 10 oder höher
Android-Geräte mit Android 5.0 oder höher
- **Konnektivität**
Bluetooth 5.2
- **Frequenz, Leistung und Überschuss**
Bluetooth®-Frequenz: 2404–2480 MHz
Max. Ausgangsleistung: 2,5 mW (4 dBm)
Bluetooth®-Abdeckung: Bis zu 15 m (45 Fuß)
* Die Abdeckung kann durch dicke Wände und große Gegenstände verringert werden
- **Strom und Batterie**
Batterieleistung: 1 x 1500 mAh Li-Ionen-Polymerbatterie
Energieverbrauch:
Aktiv mit starken Vibrationen < 900 mA
Leerlaufposition < 200 uA
Betriebszeit: Bis zu 14 Tage pro Ladung
Ladezeit: Bis zu 1 Stunde 45 Minuten bei 5 V 1000 mA
- **Kabel und Anschlüsse**
Kabellänge: 1 m (3,3 Zoll)
Anschlüsse: USB-A zu USB-C
- **Umgebungsanforderungen**
Nur für den Innengebrauch
Temperatur: 15–35 °C, 59–95 °F
Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95 % (nicht kondensierend)
- **Was inbegriffen ist**
SmartShaker 3-Hauptgerät
Aufladekabel
Handbuch

2. Installieren Sie die SmartShaker 3-App



Suchen und laden Sie „SmartShaker 3“ im Apple App Store oder Google Play Store herunter.

** Bitte installieren Sie nicht die „SmartShaker+“-App

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein.

4. Starten Sie die SmartShaker 3-App und befolgen Sie die Anweisungen.

GERÄTEEINFÜHRUNG



Schlummer-Knopf

- Einmal drücken, um die Batterie zu überprüfen
- Einmal drücken, um die Schlummerfunktion des Alarms zu aktivieren, wenn der Alarm aktiv ist

FAQ

1. Welche App aus den App Stores ist für SmartShaker 3?
SmartShaker 3, nicht SmartShaker+
2. Wie lange vibriert der SmartShaker 3 weiter, wenn er nicht berührt wird?
5 Minuten
3. Wie kann ich die Schlummerfunktion für den Alarm aktivieren?
Drücken Sie die Schlummertaste am Gerät oder die Schlummertaste in der App.
4. Kann ich das Timing für das Schlummerintervall anpassen?
Die Standardeinstellung ist 9 Minuten. Sie können das Timing jedoch bearbeiten, indem Sie zu Menü -> Zeiteinstellung -> Schlummerintervall gehen.
5. Wie kann ich den Alarm stoppen?
Schieben Sie die Alarmtaste auf Aus oder drücken Sie die Aus-Taste in der App.
6. Wie kann ich Benachrichtigungen für eingehende Anrufe aktivieren?
Gehen Sie zu Menü -> Benachrichtigungseinstellungen und schalten „Benachrichtigung für Telefonanrufe“ ein. Bitte stellen Sie sicher, dass der SmartShaker3 eingeschaltet ist.
7. Wie kann ich Benachrichtigungen für eingehende Nachrichten aktivieren?
Gehen Sie zu Menü -> Benachrichtigungseinstellungen und schalten Sie „Benachrichtigung für SNS-Nachrichten“ ein. Bitte stellen Sie sicher, dass der SmartShaker3 eingeschaltet ist.

FEHLERBEHEBUNG

1. Mein SmartShaker 3 reagiert nicht.
Schließen Sie den SmartShaker 3 an eine Stromquelle an, um sicherzustellen, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Sie können den Akkuladestand durch Drücken der Schlummertaste überprüfen.
2. Meine App stellt keine Verbindung zu meinem SmartShaker 3 her.
 - i. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
 - ii. Stellen Sie den SmartShaker 3 und das angeschlossene Telefon eng zusammen.

Ein-/Aus-Schalter

- Aus: Deaktivieren Sie Benachrichtigungen für alle eingehenden Anrufe, Nachrichten und Alarme
- Ein: Aktivieren Sie Benachrichtigungen für alle eingehenden Anrufe, Nachrichten und Alarme

Reset-Loch

- Reset für SmartShaker 3

USB-C-Ladeanschluss

- Anschluss an jeden Ladeadapter / jede Power Bank / jeden PC mit 5V 1A-Ausgang

LED

● Stetiges Farblicht ○ Blinkendes Farblicht ● Licht aus

<p>Alle blinken blau Kopplungsmodus</p> <p>Alle blinken weiß Aktiver Alarm*</p>	<p>Alle blinken grün Eingehender Anruf/ Nachricht*</p> <p>Alle leuchten blau Firmware-Update-Modus</p>
* LED-Einstellungen müssen in der App aktiviert sein.	
Batterie-LED-Anzeige nach Drücken der Schlummer-Taste	LED-Status beim Laden
<p>○○○○ 75 - 100%</p> <p>○○○○ 50 - 75%</p> <p>○○○○ 25 - 50%</p> <p>○○○○ 10 - 25%</p> <p>●○○○ < 10%</p>	<p>○○○○ 75 - 100%</p> <p>○○○○ 50 - 75%</p> <p>○○○○ 25 - 50%</p> <p>○○○○ < 25%</p>
* Alle LEDs leuchten nach Beendigung des Ladevorgangs.	

- Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie Folgendes.
- i. Erzwingen Sie ein Schließen der SmartShaker 3-App.
 - ii. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein.
 - iii. Führen Sie einen Reset Ihres SmartShaker 3 durch.
 - iv. Öffnen Sie Ihre App erneut.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hereby, iLuv Creative Technology declares that the radio equipment type SmartShaker 3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow internet address : www.iluv.com

TROUBLE SHOOTING: When the battery is completely drained while not in use for a long period of time, try charging it a few times as it will resume its normal charging process. Restart the charging process if the charging indicator does not respond or is turned off after a few minutes.
DÉPANNAGE : Lorsque la pile est complètement épuisée parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, tentez de la charger quelques fois afin qu'elle se remette à charger normalement. Recommencez le processus de chargement si l'indicateur de charge ne répond pas ou s'il s'éteint après quelques minutes.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

EUROPEAN UNION
TWO YEARS LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

APP-BETRIEB



- 100% Batterie-Status
- Bluetooth-Status
- Einstellungsmenü
- Wählen Sie Ein/Aus für einzelne Alarme
- Alarme löschen