

PowerTel 780

Bedienungs- anleitung




Übersichtskarte

In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 780

Übersichtskarte


In dieser Übersichtskarte finden Sie alle Bedienelemente des PowerTel 780

PowerTel 780 Mobilteil

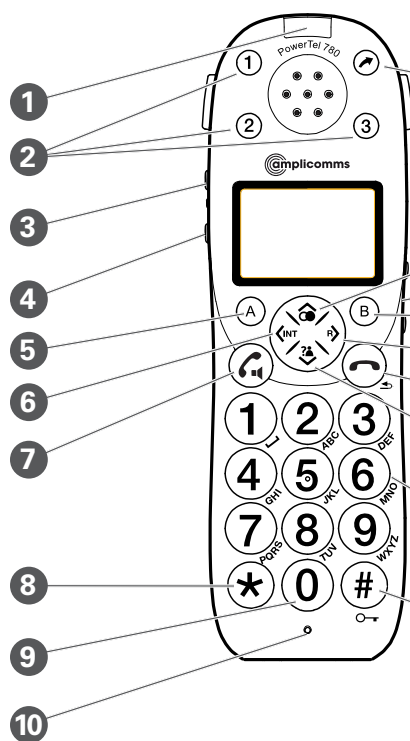

- 1 Signal-LED für eingehenden Anruf
- 2 Kurzwahlspeicher 1, 2, 3
- 3 Verstärkertaste mit Kontrolllampe
- 4 Profileinstellung
- 5 Linker Softkey (im Ruhezustand "Menü")
- 6 Intern-Taste
- 7 Extern anrufen/ Freisprechen
- 8 * / Rufton ein/aus / Umschaltung Groß-/Kleinbuchstaben
- 9 Pause (lang = 0 drücken)
- 10 Mikrofon
- 11 Gesprächs-übergabetaste
- 12 Headset-Buchse (Headset nicht im Lieferumfang)
- 13 Nach oben/Wahlwiederholung
- 14 Lautstärkeeinstellung (+ / -)
- 15 Telefonbuch/Speichern/OK
- 16 R-Taste
- 17 Anruf beenden
- 18 Nach unten/Anrufliste/Klangregler
- 19 Tastatur
- 20 # / Tastensperre

PowerTel 780 Basisstation

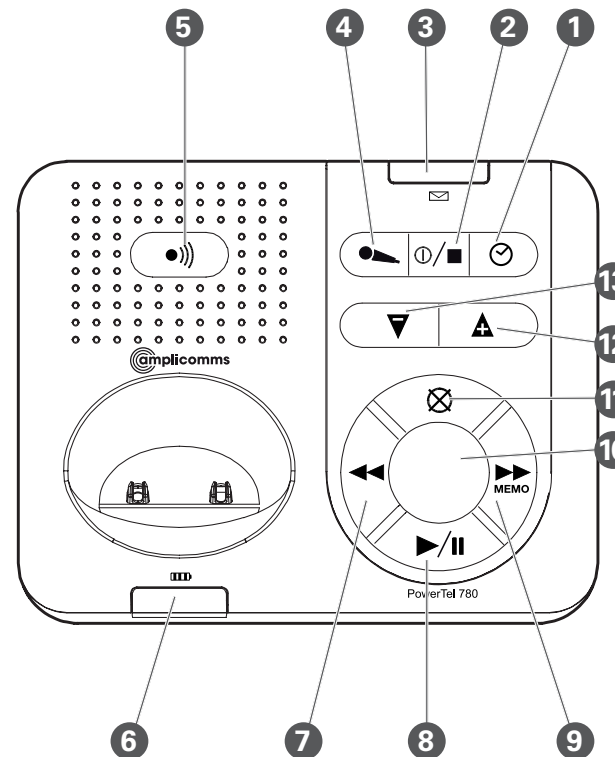

- 1 Datum/Uhrzeit
- 2 AB ein/aus/Stopp/ AB-Modus
- 3 Anzeigelampe für neue AB-Nachrichten
- 4 Ansage
- 5 Mobilteil finden/Registrierung
- 6 Eingehender Anruf/Lädt/ Leitung besetzt
- 7 Zurückspulen/Sprache einstellen
- 8 Wiederg./Pause/OK
- 9 Vorspulen/Memo
- 10 AB-Nachrichtenzähler/ Statusanzeige
- 11 Löschen
- 12 Lautstärke +
- 13 Lautstärke -

Inbetriebnahme	8
Verpackungsinhalt prüfen	8
Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten	9
Basisstation anschließen	9
Akkus einsetzen	10
Mobilteil aufladen	10
Telefonanschlussschnur einstecken	10
Gürtelclip befestigen	11
Symbole im Display des Mobilteils	12
Navigation im Menü	14
Verwendung der Menüs	14
Grundlegende Funktionen	14
Telefonieren	18
Anrufen	18
Anruf beenden	18
Anruf annehmen	18
Wahlwiederholung	18
Verpasste Anrufer zurückrufen	19
Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen	19
Telefonnummer mit einer Kurzwahltaste wählen	20
Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil	20
Hörerlautstärke verstärken	20

Freisprecheinrichtung	20
Freisprech-Modus	21
Sprechzeitanzeige	21
Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)	21
Stummschaltung	21
Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil	22
Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren	22
Interne Anrufe	22
Externen Anruf intern weiterleiten	23
Konferenzgespräche führen	23
Mobilteil anmelden	24
Mobilteil abmelden	25
Mobilteil suchen	25
Stromausfall – was ist zu tun	26
Umgang mit dem Menü	28
Prioritäts-/Standardeinstellung	28
Benutzerprofile	28
Profilnamen ändern	28
Hörerlautstärke im Profil ändern	29
Verstärkereinstellung im Profil ändern	29
Klangreglereinstellung im Profil ändern	30
Profil kopieren	30

Profil auswählen	31
Klingelton ändern	32
Ruftonlautstärke ändern	32
Klang regulieren	33
Verstärkung dauerhaft aktivieren	33
Namen des Mobilteils ändern	34
Tastenton ein-/ausschalten	34
Kontrast ändern	35
Direktannahme aktivieren oder deaktivieren	35
Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern	36
Bestätigungston ein-/ausschalten	36
Basis wählen	37
Sprache ändern	37
Datum/Uhrzeit ändern	38
Format der Zeitanzeige ändern	38
Alarm einstellen	39
Einstellung der Basisstation	40
Klingelton der Basisstation ändern	40
Ruftonlautstärke der Basisstation ändern	40
System-PIN ändern	41
Termine	41
Stoppuhr	42

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	43
Standardeinstellungen wiederherstellen	43
Umgang mit dem Telefonbuch	44
Einträge über die Tastatur eingeben	44
Telefonbucheinträge speichern	45
Telefonbucheintrag bearbeiten	45
Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen	46
Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren	46
Umgang mit den Kurzwahlspeichern	48
Kurzwahleintrag speichern	48
Kurzwahleintrag bearbeiten	48
Kurzwahleintrag löschen	49
Umgang mit der Anrufliste	50
Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen	51
Einträge aus der Anrufliste auf Kurzwahltaste speichern	51
Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen	52
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	52
Umgang mit dem Anrufbeantworter	54
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	54
Sprache einstellen	54
Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation einstellen	55
AB-Modus einstellen	55

Ansage aufnehmen	55
Ansage prüfen	56
Antwortverzögerung einstellen	56
Wochentag und Uhrzeit einstellen	57
Wochentag und Uhrzeit prüfen	58
Notiz aufnehmen	58
Nachrichten oder Notizen mit den Tasten der Basisstation abhören	58
Einzelne Nachricht/Notiz an der Basisstation löschen	59
Alle alten Nachrichten und Notizen an der Basisstation löschen	59
Nachrichten oder Notizen abhören am Mobilteil	60
Speicher voll	60
Fernabfrage	60
PIN-Code ändern	61
Nachricht per Fernabfrage abhören	61
Fernabfragebefehle	63
Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage	66
Flash-Zeit einstellen	66
Wählpause einfügen	66
Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen	67
Wählmodus einstellen	67
Wählmodus ändern	67
Falls Probleme auftauchen	70

Fehlersuche	70
Sicherheitsinformationen	74
Verwendungszweck des Telefons	74
Aufstellungsort	74
Stromversorgung	75
Medizinische Geräte	75
Akkus	75
Kompatibilität mit Hörgeräten	76
Entsorgung	76
Technische Daten	77
Standardeinstellungen	78
Standardeinstellungen Mobilteil	78
Wartung und Garantie	79
Wartung	79
Garantie	79
Konformitätserklärung	80

Inbetriebnahme

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Telefons unbedingt die Sicherheitsinformationen auf Seite 74.

Verpackungsinhalt prüfen



Zum Lieferumfang eines PowerTel 780 gehören:


- 1 Basisstation
- 1 Schnurlostelefon (Mobilteil)
- 1 Akkufachdeckel
- 1 Gürtelclip
- 1 Netzteil
- 1 Telefonanschlusskabel
- 3 Akkus AAA 1,2 V 750 mAh NiMH

Wichtig: Verwenden Sie nur das Netzteil, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 780 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet.

Einrichten des Telefonsystems in vier einfachen Schritten

1 Basisstation anschließen


1. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und den am Ende des Kabels befindlichen Stecker in die mit  gekennzeichnete Buchse an der Unterseite der Basisstation.
2. Stecken Sie das Ende des Telefonanschlusskabels mit dem kleinen Stecker in die mit  gekennzeichnete Buchse der Basisstation, das andere Ende aber noch nicht in die Telefonsteckdose.

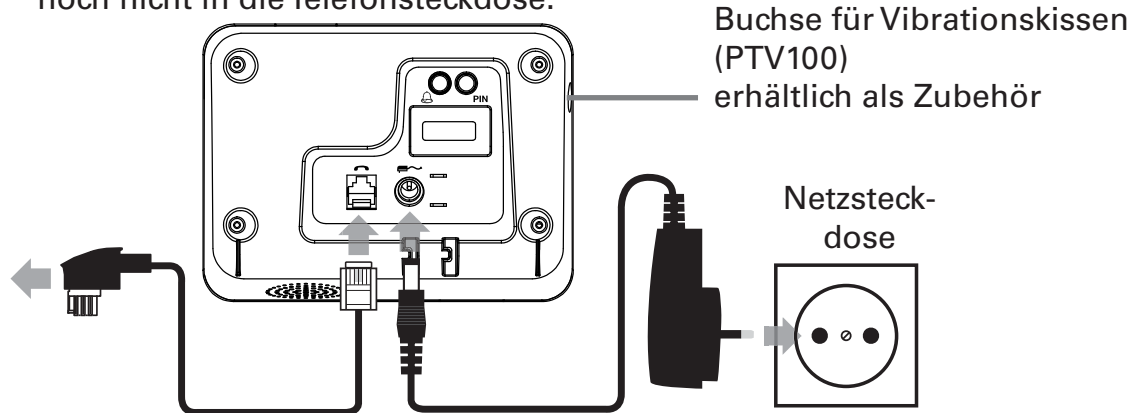

Wichtig: Verwenden Sie nur das Netzteil, das Telefonanschlusskabel und die Akkus, die zum Lieferumfang Ihres PowerTel 780 gehören. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion Ihres Telefons nicht gewährleistet. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

2 Akkus einsetzen

1. Setzen Sie die Akkus in das Akkufach des Mobilteils ein. Achten Sie auf die richtige Polung ("+" und "-").
2. Schließen Sie das Akkufach.

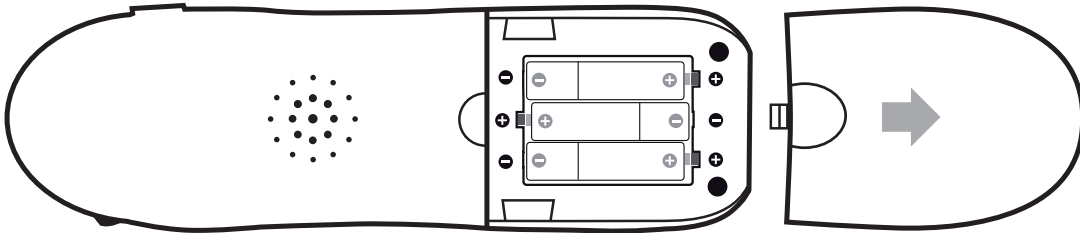

3 Mobilteil aufladen

Damit das Mobilteil vollständig geladen wird, muss es mindestens 16 Stunden in die Ladeschale gesetzt werden (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).

Wichtig: Verwenden Sie unbedingt nur die mitgelieferten Akkus des Typs AAA (NiMH, 750 mAh). Auch bei einem späteren Austausch darf nur dieser Akkutyp verwendet werden. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkaline-Batterien.

4 Telefonanschlussschnur einstecken

Wenn die Akkus vollständig geladen sind, können Sie das noch freie Ende des Telefonanschlusskabels in die Telefonsteckdose stecken.

Gürtelclip befestigen

Im Lieferumfang enthalten ist ein Gürtelclip, den Sie bei Bedarf an der Rückseite des Mobilteils befestigen können. Drehen Sie das Mobilteil einfach um und schieben Sie den Gürtelclip vorsichtig in die beiden seitlichen Schlitze.

Damit ist Ihr PowerTel 780 einsatzbereit!

Nebenstellenanlagen: Wenn Sie das Telefon in einer privaten Nebenstellenanlage einsetzen wollen (und beispielsweise für die Belegung einer Amtsleitung eine "0" vorwählen müssen), gehen Sie vor wie auf Seite 66 beschrieben.

Symbole im Display des Mobilteils

Die im Display des Mobilteils angezeigten Symbole haben folgende Bedeutung:



Menü



Bestätigung / OK



Zurück



Telefonbuch-Modus



Weitere Zeichen links aufrufen



Weitere Zeichen rechts aufrufen













Akkuladezustand



Rufton aus



Sie haben einen Alarm eingestellt

-  Tastatursperre aktiv
-  Freisprech-Modus
-  Anruf
-  Verstärkung der Hörerlautstärke ist aktiv (Symbol blinkt)
-  Mobilteil-Mikrofon stumm schalten
-  Sie haben neue Anrufe
-  Leuchtet, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basisstation befindet
Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet
-  Interner Anruf
-  Anrufbeantworter eingeschaltet
-  Anrufbeantworter ausgeschaltet

Navigation im Menü



In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie die Funktionen des Telefons über die Menüs aufrufen können.




Verwendung der Menüs



Wenn Sie Ihr Telefon eingerichtet und alle Bestandteile angeschlossen haben, können Sie sämtliche Funktionen Ihres Telefons über die Menüs im Display erreichen – beispielsweise vom Einstellen des Klingeltons bis zu Benutzerprofile einrichten und Telefonnummern speichern.




Grundlegende Funktionen

Hauptmenü öffnen: Drücken Sie .

Untermenü ansteuern: Öffnen Sie das Hauptmenü und drücken Sie  bzw. .

Untermenü auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gesuchte Position angezeigt wird, und bestätigen Sie dann mit .

Funktion ansteuern: Öffnen Sie ein Untermenü und drücken Sie wiederholt  bzw. .

Funktion auswählen: Drücken Sie wiederholt  bzw. , bis die gewünschte Funktion angezeigt wird, und bestätigen Sie dann mit .

Ziffern oder Buchstaben eingeben: Über die Telefontastatur.

Eingaben oder Aktion bestätigen oder speichern: Drücken Sie .




Abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren: Drücken Sie .

Hinweis: Wenn 30 Sekunden lang keine Eingaben mehr erfolgen, geht das Telefon automatisch in den Standby-Modus.


Telefonieren

Telefonieren


Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur des Mobilteils ein.
2. Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie mit  die letzte Ziffer löschen.
3. Die Telefonnummer wird gewählt, sobald Sie  drücken.
4. Beenden Sie das Gespräch durch Drücken von .

Anruf beenden


Drücken Sie .




Anruf annehmen

Nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation (wenn "Direkt-Annahme" eingeschaltet, s. Seite 35) und sprechen Sie in das Telefon. Wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation liegt (oder "Direkt-Annahme" ausgeschaltet ist, s. Seite 35), drücken Sie die Taste  und sprechen in das Telefon.

Wahlwiederholung





Am Mobilteil werden die zehn zuletzt gewählten Telefonnummern (jeweils max. 24 Ziffern) gespeichert.

1. Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit der Taste .

2. Gehen Sie in der Wahlwiederholungsliste mit der Taste  bzw.  auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie , so dass die Nummer gewählt wird.








Verpasste Anrufer zurückrufen

Ihr Telefon speichert die letzten 30 eingegangenen Anrufe.

1. Öffnen Sie die Anrufliste mit der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf die Nummer, die Sie zurückrufen wollen, und drücken Sie .





Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Zum Speichern von Telefonnummern in Ihrem Telefonbuch s. Seite 45.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch mit der Taste .
2. Wählen Sie mit  bzw.  den Eintrag und drücken Sie  oder geben Sie den Anfangsbuchstaben des Eintrags mit den Zifferntasten ein (z.B. "m" für "Müller"). Sind mehrere Einträge vorhanden, die mit "m" beginnen, wählen Sie den gewünschten mit  bzw.  und drücken Sie .



Telefonnummer mit einer Kurzwahltaste wählen

Zum Speichern von Telefonnummern auf den Kurzwahltasten s. Seite 48.


1. Rufen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer durch Drücken der Taste ,  oder  auf.
2. Drücken Sie die Taste , um die Nummer zu wählen.

Hörerlautstärke regulieren am Mobilteil

Die Lautstärke dieses Telefons ist lauter als bei einem normalen Telefon. Sie können die Lautstärke jedoch verändern.

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke mit den beiden Tasten an der Seite erhöhen () oder verringern ().





Hörerlautstärke verstärken

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie die Hörerlautstärke durch Drücken der Taste  oben links an der Seite des Mobilteils verstärken. Im Display blinkt ein Ohrsymbol, solange die Verstärkerfunktion eingeschaltet ist.

Freisprecheinrichtung

Aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung, wenn Sie mit einem Anrufer sprechen wollen, ohne den Hörer in der Hand halten zu müssen, oder wenn andere Personen im Raum das Gespräch mithören sollen.

Freisprech-Modus


1. Zum Einschalten des Freisprech-Modus drücken Sie zweimal die Taste .
2. Zum Ausschalten des Freisprech-Modus drücken Sie .
3. Zur Regulierung der Lautstärke im Freisprech-Modus drücken Sie die Tasten  und  an der rechten Seite des Mobilteils.

Hinweis: Im Freisprech-Modus steht die Verstärkerfunktion nicht zur Verfügung.

Sprechzeitanzeige

Die Dauer eines Telefongesprächs wird im Display angezeigt.

Headset (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stecken Sie das Headset-Kabel in die mit  gekennzeichnete Headset-Buchse an der rechten Seite des Mobilteils. An diese Buchse kann auch eine Induktionsschleife für Hörgeräte NL100 angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon stummschalten, so dass der Anrufer Sie nicht mehr hören kann.


Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie einfach **(A)**. Im Display wird **Mute EIN** angezeigt. Zum erneuten Einschalten des Mikrofons drücken Sie nochmals **(A)**. **Mute EIN** erlischt.“

Rufton ein-/ausschalten am Mobilteil

Zum Aus- und Einschalten des Ruftons drücken Sie **(*)** und halten diese Taste einige Sekunden lang gedrückt.

Tastatursperre am Mobilteil aktivieren und deaktivieren

Auch wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie weiterhin Anrufe annehmen.




Zum Sperren der Tastatur drücken Sie **(#)** und halten diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird das Symbol  angezeigt. Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie wiederum die Taste **(#)** für 3 Sekunden.

Interne Anrufe





Hinweis: Die Funktionen „Interner Anruf“, „Externen Anruf intern weiterleiten“ und „Konferenzgespräche führen“ stehen nur zur Verfügung, wenn Sie ein (oder mehrere) zusätzliche(s) Mobilteil(e) in Ihrem Telefonsystem angemeldet haben.

Wenn Sie zwei oder mehr Mobilteile bei Ihrer Basisstation angemeldet haben, können Sie intern zwischen den Mobilteilen telefonieren. Jedem Mobilteil wird bei der Anmeldung eine spezielle Nummer, beispielsweise HS1, HS2 etc., zuge-

wiesen. Diese Gespräche sind kostenlos.



1. Drücken Sie die Taste  **INT**. Im Display wird **Intern** - angezeigt. Geben Sie die interne Rufnummer des gewünschten Telefons ein, z. B. 2 (für das Mobilteil 2).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie Taste  drücken.




Externen Anruf intern weiterleiten

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  **INT** oder die Taste . Geben Sie dann die interne Rufnummer des Telefons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. 2 (für Mobilteil 2).
2. Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
3. Sie können nun dem internen Gesprächspartner mitteilen, dass Sie einen Anruf zu ihm weiterleiten. Drücken Sie  um das Gespräch weiterzuleiten.

Hinweis: Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, können Sie ihn durch Drücken der Taste  wieder zurücknehmen.

Konferenzgespräche führen

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit einem externen Partner die Taste  **INT** oder die Taste . Geben Sie dann die interne Rufnummer des Tele-


- fons ein, an das Sie den Anruf weiterleiten wollen, z. B. 2 (für Mobilteil 2).
- Um den Anruf an dem angerufenen Telefon anzunehmen, drücken Sie .
 - Sobald der Anruf an dem angewählten Telefon angenommen worden ist, aktivieren Sie das Konferenzgespräch, indem Sie die Taste  kurz drücken und wieder loslassen.
 - Das Konferenzgespräch wird beendet, sobald Sie die Taste  drücken.

Mobilteil anmelden


Sie brauchen ein Mobilteil nur dann anzumelden, wenn es von der Basis abgemeldet wurde oder wenn Sie ein neues Mobilteil gekauft haben. Sie können maximal 5 Mobilteile an dieser Basisstation anmelden.

WICHTIG : Neue Mobilteile müssen vollständig aufgeladen worden sein, bevor sie angemeldet werden können.

Am Mobilteil:

- Halten Sie die Taste  ca. 10 Sekunden gedrückt, bis im Display **Paging Taste drücken** angezeigt wird.












An der Basisstation:

- Halten Sie die Taste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Signallampe an der Basisstation blinkt.

Mobilteil abmelden


Ein Mobilteil muss abgemeldet werden, wenn z. B. ein fehlerhaftes Mobilteil ausgetauscht werden muss.

WICHTIG: Sie können nur andere Mobilteile abmelden, nicht das Mobilteil, das Sie für diesen Vorgang benutzen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Anmelden** und drücken Sie . Gehen Sie mit  auf **Mobilteil abmelden** und drücken Sie .
3. Geben Sie den PIN-Code (Standard-PIN 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die interne Rufnummer des Mobilteils ein (z. B. 1) und bestätigen Sie mit .

Mobilteil suchen

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen oder dem Benutzer eines Mobilteils signalisieren, dass Sie ihn sprechen möchten, indem Sie von der Basisstation aus ein akustisches Signal auslösen.

1. Drücken Sie an der Basisstation die Taste . An dem (den) Mobilteil(en) ertönt ein Piepton.

2. Drücken Sie auf dem Mobiltelefon eine beliebige Taste, um den Piepton auszusprechen.

Stromausfall – was ist zu tun

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Umgang mit dem Menü

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Umgang mit dem Menü

Informationen zu Ihrem Telefonbuch finden Sie auf der Seite 44.
Informationen zu Ihrem Anrufbeantworter finden Sie auf Seite 54.

Prioritäts-/Standardeinstellung

Wenn Sie der Hauptbenutzer dieses Telefons sind, sollten Sie die Einstellungen in diesem Menü so ändern, dass sie für Sie genau richtig sind. Diese Einstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie jemanden anrufen oder angerufen werden.






Über die Benutzerprofil-Funktion können andere Mitglieder des Haushalts ihre bevorzugten Einstellungen für Lautstärke, Verstärkung und Klangregler speichern und dann wie folgt aktivieren.

Benutzerprofile

Sie können zwei verschiedene Benutzerprofile, jeweils mit unterschiedlichen Einstellungen für "Lautstärke" (Lautst.), "Verstärkung" (Laut) und "Klangregler" speichern. Jedes dieser Profile können Sie außerdem durch Vergabe eines Namens (max. 11 Buchstaben) personalisieren.









Profilnamen ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.



1. Gehen Sie mit  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Name** und drücken Sie **(B)**.
4. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste **(A)**.
5. Geben Sie einen neuen Namen (max. 11 Buchstaben) ein und drücken Sie **(B)**.










Hörerlautstärke im Profil ändern

Insgesamt fünf Lautstärkeeinstellungen stehen zur Auswahl.













1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Lautst.** und drücken Sie **(B)**.
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 1).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Verstärkereinstellung im Profil ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.

2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .



Klangreglereinstellung im Profil ändern








1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Profil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
5. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Hinweis: Setzen Sie das Mobilteil durch Drücken der Taste  wieder in den Standby-Modus.

Profil kopieren

Sie können ein Profil auf ein anderes angemeldetes und kompatibles PowerTel-Telefon kopieren.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.

1.  auf **Profil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Profile 1** oder **2** und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kopiere** und drücken Sie **(B)**.
4. Gehen Sie mit  **INT** bzw.  **R** auf das Mobilteil (z. B. 2, 3, 4 oder 5), auf das Sie das Profil kopieren wollen, und drücken Sie **(B)**.
5. Auf dem Mobilteil, auf das Sie das Profil kopiert haben: Drücken Sie **(B)**, um den Kopiervorgang zu bestätigen, bzw. **(A)**, um ihn abzubrechen.

Profil auswählen

Wenn Sie für einen Anruf bestimmte Profileinstellungen verwenden wollen, müssen Sie das Mobilteil als Hörer benutzen – im Freisprech-Modus können Sie kein Profil aktivieren.












Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie vor der Annahme durch ggf. mehrfaches Drücken der Taste "Profileinstellung" an der Seite des Mobilteils das gewünschte Profil. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen, wählen Sie vor der Wahl durch ggf. mehrfaches Drücken der Taste "Profileinstellung" an der Seite des Mobilteils das gewünschte Profil. Das ausgewählte Profil wird im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie für einen ausgehenden Anruf ein Profil aktiviert haben, haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Telefonnummer zu wählen, bevor das Profil deaktiviert wird und das System zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.










Klingelton ändern

Insgesamt zehn verschiedene Klingeltöne stehen zur Auswahl.






1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. **Rufton** wird angezeigt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Extern** bzw. **Intern** und drücken Sie .
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **7 [Extern], 9 [Intern]**).
5. Gehen Sie mit  bzw.  auf den gewünschten Klingelton und drücken Sie .




Ruftonlautstärke ändern

Insgesamt fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus Aus stehen zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **5**).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .


Klang regulieren


1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Klangregler** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .











Hinweis: Wenn Sie den Klang während eines Telefongesprächs regulieren wollen, rufen Sie mit  die Klangregler-Funktion auf. Dann können Sie die Einstellung mit  bzw.  entsprechend dem Balkendiagramm im Display des Mobilteils ändern. Nach einigen Sekunden wird das Balkendiagramm wieder ausgeblendet.

Verstärkung dauerhaft aktivieren










Wenn diese Funktion auf "Ein" steht ist die Verstärkerfunktion immer eingeschaltet. Die LED an der linken Seite des Mobilteils leuchtet bei einer Verbindung und im Display steht "**Laut EIN**".

Mit der Taste  können Sie die Verstärkerfunktion für das aktuelle Gespräch ausschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder eingeschaltet sein.








Wenn die Verstärkerfunktion ausgeschaltet ist, können Sie sie mit der Taste  einschalten. Beim nächsten Gespräch wird sie wieder ausgeschaltet sein.



1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Laut Ein** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Aus).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Namen des Mobilteils ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil Name** und drücken Sie .
3. Löschen Sie den angezeigten Namen durch Drücken der Taste .
4. Geben Sie einen neuen Namen ein (max. 11 Buchstaben) und drücken Sie .







Tastenton ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Tastenton** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Ein oder Aus).

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.


Kontrast ändern





Insgesamt fünf verschiedene Kontraststufen stehen zur Auswahl, damit Sie das Display so einstellen können, wie es für Sie am besten lesbar ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Kontrast** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 3).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Direktannahme aktivieren oder deaktivieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt das Mobilteil eingehende Anrufe automatisch an, sobald Sie das Telefon aus der Basisstation nehmen. Dies ist die Standardeinstellung.







Wenn die Direktannahme deaktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um eingehende Anrufe anzunehmen.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Direkt-Annahme** und drücken Sie **(B)**.

3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.





Dauer der Hintergrundbeleuchtung ändern

Je nach Einstellung schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10, 20, 30 oder 40 Sekunden aus.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Beleucht.** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 10 Sek.).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.

Bestätigungston ein-/ausschalten







Diesen Ton hören Sie, wenn Sie eine Einstellung ändern. Sie können dieses akustische Signal ein- oder ausschalten.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bestätig. Ton** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Ein).

4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.





Basis wählen

Diese Funktion brauchen Sie, wenn Ihr Mobilteil bei mehr als einer Basisstation angemeldet ist.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis wählen** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Autom.** oder **Manuell**). Wenn Manuell eingeschaltet ist können Sie eine der bis zu 4 Basisstationen auswählen, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen.
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.





Sprache ändern

Für Ihr Mobilteil stehen insgesamt sechs verschiedene Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch.







1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Mobilteil** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Sprache** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. Deutsch).

4. Ändern Sie die Sprache mit  bzw.  und drücken Sie **(B)**.





Datum/Uhrzeit ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Datum/Uhr** und drücken Sie **(B)**.
3. Geben Sie das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunden und die Minuten ein (Ihr Telefon verwendet das 24-Stunden-Format) und drücken Sie **(B)**.

Format der Zeitanzeige ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit Format** und drücken Sie **(B)**.
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 24 Std.).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  auf 12 Std. bzw. 24 Std. und drücken Sie **(B)**.

Alarm einstellen









1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Zeit** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Alarm einstellen** (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie **(B)**.
3. Wählen Sie entweder **Einmal, Täglich, Montag - Freitag** oder **Aus** und drücken Sie **(B)**.
4. Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie **(B)**.
5. Stellen Sie die Weckmelodie ein und drücken Sie **(B)**.

Zum Quittieren eines Alarms drücken Sie **(A). Mit **(B)** wird die Snooze (Schlummer)-Funktion aktiviert. Diese wiederholt den Alarm bis zu fünf mal alle 5 Minuten. Danach wird er ausgeschaltet.**

Einstellung der Basisstation










Klingelton der Basisstation ändern

Insgesamt stehen 9 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. **Rufton** wird angezeigt. Drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 8).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Ruftonlautstärke der Basisstation ändern





Insgesamt stehen fünf verschiedene Lautstärkeeinstellungen plus Aus zur Auswahl.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  auf **Rufton Lautst.** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. 5).
4. Ändern Sie die Einstellung mit  bzw.  und drücken Sie .

Informationen zum Wählmodus finden Sie auf Seite 67.





Informationen zur Flash-Funktion finden Sie auf Seite 66.







System-PIN ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **System PIN** und drücken Sie **(B)**.
3. Geben Sie den alten PIN-Code ein und drücken Sie **(B)**.
4. Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code zweimal einzugeben. Drücken Sie dann **(B)**.

Termine

Sie können bis zu fünf Termine eingeben, an die Sie Ihr Telefon erinnert.





1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Extras** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Termin** und drücken Sie **(B)**.

3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **1, 2, 3, 4** oder **5** und drücken Sie **(B)**.
4. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Bearbeit.** und drücken Sie **(B)**.
5. Löschen Sie Zeichen mit **(A)**, geben Sie über die Tastatur einen Namen für den Termin ein und drücken Sie **(B)**.
6. Geben Sie über die Tastatur das Datum ein und drücken Sie **(B)**.
7. Geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein und drücken Sie **(B)**.
8. Wählen Sie mit  bzw.  eine Melodie und drücken Sie **(B)**.

Zum Ändern oder Löschen eines Termins wählen Sie ihn im Menü aus wie vorstehend beschrieben und führen Ihre Änderungen durch (Menüpunkt: Bearbeite) oder löschen ihn (Menüpunkt: Löschen).

Stoppuhr

Die Stoppuhr zeigt Minuten und Sekunden an.

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **(A)**, gehen Sie mit  bzw.  auf **Extras** und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Stoppuhr** und drücken Sie **(B)**.
3. Drücken Sie **(B)** um die Stoppuhr zu starten.

4. Drücken Sie **(A)** um die Stoppuhr zu stoppen.

Haben Sie die Stoppuhr angehalten, drücken Sie [Start] um sie wieder in Gang zu setzen oder [Reset], um sie auf "Null" zurück zu stellen.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden die Einträge im Telefonbuch, in der Anrufliste und in der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Halten Sie **R** > 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie **(B)**, um das Rücksetzen auf die Standardeinstellungen zu bestätigen, oder **(A)**, um es abzubrechen.

Umgang mit dem Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 200 Namen und die zugehörigen Telefonnummern alphabetisch sortiert gespeichert werden. Einen Telefonbucheintrag finden Sie, indem Sie den ersten Buchstaben des gespeicherten Namens eingeben.

Hinweis: Jeder Telefonbucheintrag kann mit maximal 16 Buchstaben für den Namen und maximal 24 Ziffern für die Telefonnummer eingegeben werden.

Wichtig: Geben Sie bei jedem Telefonbucheintrag unbedingt auch die Vorwahl mit ein.

Einträge über die Tastatur eingeben



Die Tasten auf dem Telefon haben sowohl Buchstaben als auch Zahlen. Wenn Sie eine bestimmte Taste mehrfach drücken, werden nacheinander alle über diese Taste aufrufbaren Zahlen und Buchstaben angezeigt.

Die folgenden Tasten bieten zusätzliche Eingabemöglichkeiten, wenn Sie Namen und Telefonnummern im Telefonbuch eintragen:



- **1** drücken für eine Leerstelle
- Mit **1** oder **0** Satz- o. Sonderzeichen eingeben
- **A** drücken, um eine eingegebene Zahl oder einen Buchstaben zu löschen
- ***** drücken für die Umschaltung zwischen Großbuchstaben (z. B. ABC) und Kleinbuchstaben (z. B. abc)








Hinweis: Wenn Sie ein und denselben Buchstaben zweimal eingeben wollen, drücken Sie die betreffende Buchstabentaste einmal, warten dann, bis der Cursor hinter den eingegebenen Buchstaben rückt, und drücken die Taste erneut.

Telefonbucheinträge speichern









1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Drücken Sie **(B)**. Im Display wird **Neuer Eintrag** angezeigt. Drücken Sie nochmals **(B)**.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie **(B)**.
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie **(B)**.
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und diese Telefonnummer aus und drücken Sie **(B)**.

Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste **(B)**.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den Eintrag, den Sie bearbeiten wollen und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Eintrag bearbeit** angezeigt. Drücken Sie nochmals **(B)**.

4. Löschen Sie Zeichen mit , geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend .
5. Löschen Sie Ziffern mit , geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend .
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie .

Telefonbucheinträge einzeln oder alle löschen

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie . Wenn Sie alle Einträge löschen wollen, unterlegen Sie einen beliebigen Eintrag.
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um den Löschvorgang zu bestätigen, bzw. , um ihn abzubrechen.











Telefonbucheinträge auf anderes Telefon kopieren

Hinweis: Sie können Telefonbucheinträge nur auf ein anderes Telefon kopieren, das in Ihrem Telefonsystem angemeldet ist. Siehe Seite 24.

Kopieren können Sie:

- Einen einzelnen Eintrag (Eintrag Kopieren)
- Einträge, die im Telefonbuch des anderen Telefons noch nicht enthalten sind (Eintrag hinzu)
- Alle Einträge (Alle Kopieren)








Wichtig: Wenn Sie alle Einträge auf ein Telefon kopieren, werden die dort bereits vorhandenen Einträge gelöscht. Wenn Sie das verhindern wollen, müssen Sie mit "Eintrag hinzu" kopieren.

1. Öffnen Sie das Telefonbuch durch Drücken der Taste .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf einen oder mehrere zu kopierende Einträge und drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  auf **Eintrag Kopieren, Eintrag hinzu** oder **Alle Kopieren** und drücken Sie .
4. Wählen Sie mit  **INT** bzw.  **R** das Telefon aus, auf das Sie die Einträge kopieren wollen (z. B. 2 für Mobilteil 2) und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie an dem Mobilteil, auf das Sie die Einträge kopiert haben, die Taste .



Umgang mit den Kurzwahlspeichern



Sie können jeweils einen Namen (max. 16 Zeichen) und eine Telefonnummer (max. 24 Ziffern) unter den Kurzwahltasten ①, ② und ③ ablegen.

Kurzwahleintrag speichern


1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ①, ② oder ③, unter der Sie einen Namen und eine Telefonnummer speichern wollen.
2. Drücken Sie . Im Display wird **Eintrag bearbeit** angezeigt. Drücken Sie nochmals .
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie . Im Display erscheint **Eintrag gespeichert**.

Kurzwahleintrag bearbeiten

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten ①, ② oder ③, um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie bearbeiten wollen.
2. Drücken Sie . Im Display erscheint **Eintrag bearbeit** Drücken Sie nochmals .


3. Löschen Sie Zeichen mit **(A)**, geben Sie über die Tastatur neue Zeichen ein und drücken Sie abschließend **(B)**.
4. Löschen Sie Ziffern mit **(A)**, geben Sie über die Tastatur neue Ziffern ein und drücken Sie abschließend **(B)**.
5. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Eintrag aus und drücken Sie **(B)**. Im Display erscheint **Eintrag gespeichert**.





Kurzwahleintrag löschen

1. Drücken Sie eine der Kurzwahltasten **(1)**, **(2)** oder **(3)**, um den Kurzwahleintrag aufzurufen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie **(B)**. Gehen Sie mit  auf **Eintrag löschen** und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Eintrag löschen?** angezeigt. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Umgang mit der Anrufliste






Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Netzbetreiber das Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers beim angerufenen Teilnehmer) freigeschaltet hat. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Üblicherweise werden die Telefonnummern aller Anrufer in der Anrufliste erfasst. Wenn ein Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird dessen Name angezeigt. Insgesamt können 30 eingehende Anrufe (16 Buchstaben pro Name und 23 Ziffern pro Nummer) in der Anrufliste erfasst werden. Die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe wird mit dem blinkenden Symbol  im Display angezeigt. Wenn ein Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt hat oder sie aus anderen Gründen nicht übertragen wird, kann diese nicht in der Anrufliste erfasst werden.

Durch Drücken von  können Sie Ihre Anrufliste öffnen. Mit  bzw.  können Sie dann die erfassten Einträge durchgehen. Weitere Informationen wie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit des Anrufs können Sie mit  anzeigen.




Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen


In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt in das Telefonbuch übernommen werden.

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Speich. Telefonb.** angezeigt. Drücken Sie **(B)**.
4. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die gespeicherte Telefonnummer ein und drücken Sie **(B)**.
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Telefonnummer und drücken Sie **(B)**.
6. Wählen Sie mit  bzw.  einen Klingelton für diesen Namen und die Telefonnummer aus und drücken Sie **(B)**.





Einträge aus der Anrufliste auf Kurzwahltaste speichern

In der Anrufliste erfasste Telefonnummern können direkt auf eine Kurzwahltaste gespeichert werden.



1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu speichernden Eintrag und drücken Sie **(B)**.

3. Gehen Sie mit  auf **Speich. M1 / M2 / M3** und drücken Sie **(B)**.
4. Das weitere Vorgehen entspricht dem vorstehend beschriebenen "Einträge aus der Anrufliste im Telefonbuch ablegen".

Einzelnen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen.
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie **(B)**.
3. Gehen Sie mit  auf **Löschen**.
4. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste beim neuesten Eintrag zu öffnen und drücken Sie **(B)**.
2. Gehen Sie mit  auf **Alle löschen** und drücken Sie **(B)**.
3. Im Display wird **Alle löschen?** angezeigt. Drücken Sie **(B)**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **(A)**, um ihn abzubrechen.

Umgang mit dem Anrufbeantworter


Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Umgang mit dem Anrufbeantworter

Sobald Ihr Telefonsystem einsatzbereit ist, können Sie mit folgenden Schritten den Anrufbeantworter an der Basisstation einrichten.


Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Zum Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters drücken Sie an der Basisstation einfach die Taste . Der aktuelle AB-Modus wird angesagt.


Wenn neue Nachrichten eingehen, blinken der Nachrichtenzähler und die Anzeigelampe an der Basisstation. Im Nachrichtenzähler wird außerdem angezeigt, wie viele Nachrichten hinterlassen worden sind.

Sprache einstellen

Am Anrufbeantworter stehen insgesamt sechs Sprachen zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch.



1. Halten Sie an der Basisstation die Taste  10 Sekunden lang gedrückt, bis im Nachrichtenzähler zwei Buchstaben zu sehen sind.
2. Z. B. **En** = Englisch, **Fr** = Französisch und **dE** = Deutsch. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.

Lautstärke des Lautsprechers an der Basisstation einstellen

Sie können den Lautsprecher an der Basisstation mit den Tasten  leiser bzw. lauter stellen. Die eingestellte Lautstärke wird im Nachrichtenzähler angezeigt, z. B. L1 ... L5.


AB-Modus einstellen

Wenn Sie den Anrufbeantworter eingeschaltet haben, können Sie zwischen "Ansage & Aufnahme" (Begrüßungstext 1) und "Nur Ansage" (Begrüßungstext 2) wählen. Wenn Sie den AB-Modus "Nur Ansage" einstellen, kann der Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.


1. Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, indem Sie an der Basisstation die Taste  drücken.
2. Zum Wechseln zwischen den Begrüßungstexten 1 + 2 halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt.

Ansage aufnehmen

Sie können die im Anrufbeantworter bereits vorhandenen Standardansagen durch eigene Texte ersetzen. Jede Ansage darf maximal zwei Minuten lang sein.

1. Halten Sie an der Basisstation die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Sprechen Sie dann Ihre Ansage auf.

Während der Aufnahme erscheint im Nachrichtenzähler **oG**.

2. Sie beenden die Ansage durch Drücken der Taste . Ihre Ansage wird zur Kontrolle abgespielt und im Nachrichtenzähler erscheint **o1**.





Hinweis: Wenn Sie die Standardansage wieder aktivieren wollen, halten Sie einfach die Taste  gedrückt, während die Ansage abgespielt wird.

Ansage prüfen











1. Drücken Sie , so dass die aktuelle Ansage abgespielt wird.

Antwortverzögerung einstellen


Sie können eine bestimmte Anzahl Ruftöne festlegen, nach der der Anrufbeantworter eingehende Anrufe annimmt (2-9 Ruftöne), oder Sie aktivieren den Gebührensparer, um die Kosten eines Anrufs zu sparen, wenn Sie von einem anderen Telefon aus anrufen, um Nachrichten abzuhören: Wenn Ihr Anrufbeantworter sich nach zweimaligem Klingeln an die Leitung schaltet, haben Sie neue Nachrichten, wenn er erst nach fünfmaligem Klingeln antwortet, sind keine neuen Nachrichten vorhanden. So können Sie nach dreimaligem Klingeln auflegen, ohne dass Gesprächsgebühren angefallen sind, weil Sie wissen, dass keine Nachrichten hinterlassen wurden.

1. Halten Sie die Taste  (Unterseite der Basisstation) einige Sekunden lang gedrückt. Die aktuell eingestellte Antwortverzögerung wird angesagt und außerdem im Nachrichtenzähler angezeigt, z. B. **r3** oder **tS** (für Gebührensparer).
2. Wählen Sie mit  bzw.  die Anzahl der Ruftöne (2-9) oder den Gebührensparer aus und bestätigen Sie mit .

Wochentag und Uhrzeit einstellen



1. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit  oder  einen Wochentag aus und bestätigen Sie mit .
3. Wählen Sie mit  oder  die Stunde aus. Die Ziffern werden auch im Nachrichtenzähler der Basisstation angezeigt. Bestätigen Sie mit .
4. Wählen Sie mit  oder  die Minuten aus. Die Ziffern werden auch im Nachrichtenzähler der Basisstation angezeigt. Bestätigen Sie mit .

Wochentag und Uhrzeit prüfen

1. Drücken Sie die Taste . Der aktuellen Einstellungen des Wochentags und der Uhrzeit werden angesagt.

Notiz aufnehmen

Sie können für sich oder andere Mitglieder Ihres Haushalts Notizen aufnehmen, die wie normale Nachrichten abgespielt werden.

1. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt.
2. Sobald ein Piepton ertönt, können Sie Ihre Notiz aufsprechen. Während der Aufnahme erscheint im Nachrichtenzähler -r.
3. Beenden Sie die Aufnahme durch Drücken von . An der Basisstation blinken die Anzeigelampe und der Nachrichtenzähler und der Zähler wird um eins hochgezählt, z. B. **01**.

Nachrichten oder Notizen mit den Tasten der Basisstation abhören

Die Nachrichten/Notizen werden in der Reihenfolge des Eingangs wiedergegeben. Neue Nachrichten werden vor älteren Aufzeichnungen abgespielt. Vor der Wiedergabe einer Nachricht bzw. Notiz werden Uhrzeit und Datum angesagt.


Folgende Tasten werden Sie häufiger benötigen:

- Drücken Sie  für Wiedergabe oder Pause
- Drücken Sie  für Stopp
- Drücken Sie  für Zurückspulen
- Drücken Sie  für Vorspulen



Einzelne Nachricht/Notiz an der Basisstation löschen

1. Starten Sie die Wiedergabe der Nachricht/Notiz durch Drücken der Taste









2. Halten Sie die Taste  während der Wiedergabe der Nachricht bzw. Notiz einige Sekunden lang gedrückt, um sie zu löschen.

Alle alten Nachrichten und Notizen an der Basisstation löschen

1. Halten Sie die Taste  einige Sekunden lang gedrückt, wenn keine Nachrichten abgespielt werden.
2. Bestätigen Sie mit . Im Nachrichtenzähler erscheint während des Löschvorgangs **dL**.

Nachrichten oder Notizen abhören am Mobilteil

1. Öffnen Sie das Anrufbeantworter-Menü durch Drücken der Taste .
2. Im Display wird **AB** angezeigt. Drücken Sie .
3. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Neue N. absp.** oder **Alle N. absp.** und drücken Sie .
4. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Speicher voll





Der Anrufbeantworter sagt automatisch an, wenn der Speicher voll ist. Dann nimmt er keine weiteren Nachrichten mehr auf und schaltet sich in den Modus Nur Ansage. Sie müssen einige Nachrichten bzw. Notizen löschen, bevor neue Nachrichten aufgenommen werden können.


Fernabfrage

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter von den meisten modernen Telefonen, auch vom Handy aus, anrufen und aufgezeichnete Nachrichten abhören.

Für diese Fernabfrage brauchen Sie einen PIN-Code. Der Standardcode ist 000. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie allerdings einen eigenen Code eingeben.


PIN-Code ändern

1. Halten Sie die Taste  (Unterseite der Basisstation) einige Sekunden lang gedrückt. Der aktuelle, 3-stellige PIN-Code wird angesagt und Sie werden aufgefordert, die erste neue Ziffer einzugeben. Sie können eine der Ziffern 0 bis 9 eingeben.
2. Wählen Sie die erste neue Ziffer mit  oder  aus. Die Ziffern werden auch im Nachrichtenzähler der Basisstation angezeigt. Bestätigen Sie mit .
3. Wiederholen Sie den obigen Vorgang für die 2. und 3. Ziffer.
4. Sobald Sie die 3. Ziffer bestätigt haben, wird Ihr neuer PIN-Code angesagt.

Sie können den Modus zur Änderung des PIN-Codes jederzeit durch Drücken der Taste  verlassen und in den Standby-Modus zurückkehren. In diesem Fall bleibt der PIN-Code unverändert.

Nachricht per Fernabfrage abhören

1. Wählen Sie von einem anderen Telefon aus Ihre eigene Telefonnummer und warten Sie, bis der Anrufbeantworter den Anruf annimmt.

2. Drücken Sie dreimal die Taste  und geben Sie dann nach der Aufforderung Ihren 3-stelligen PIN-Code ein.
3. Anschließend können Sie Ihren Anrufbeantworter über die Telefontastatur "bedienen" (siehe hierzu die Fernabfragebefehle nebenstehend).

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code dreimal falsch eingeben, bricht der Anrufbeantworter die Verbindung ab und Sie müssen ihn erneut anwählen, um den Versuch zu wiederholen.



Fernabfragebefehle

Während Sie von einem anderen Telefon aus Nachrichten abhören, können Sie über die Tasten Ihres Telefons verschiedene Vorgänge am Anrufbeantworter auslösen. Drücken Sie die Taste...

1 für **Zurückspulen** von Nachrichten.

2 für **Wiedergabe** von Nachrichten oder **Pause**.

3 für **Vorspulen** der Nachrichten.

4 für **Abhören der Ansage**.

5 für **Aufnahme einer Ansage**. Drücken Sie **6**, um die Ansage zu beenden.

6 für **Stopp**.

7 für **Löschen der aktuellen Nachricht**.

8 für **Ausschalten des Anrufbeantworters**.

9 für **Einschalten des Anrufbeantworters**.

0 für **Löschen alter Nachrichten**.

für **Aufnahme einer Notiz**. Drücken Sie **6**, um die Notiz zu beenden.

Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388











Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen



Verwendung des Telefons in einer Nebenstellenanlage

Wenn Ihr Telefon in einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist (und Sie für die Belegung einer Amtsleitung beispielsweise eine 0 vorwählen müssen), steht Ihnen die R-Taste für die Weiterleitung von Anrufen und den automatischen Rückruf zur Verfügung. Schauen Sie in dem zu Ihrer Nebenstellenanlage gehörigen Handbuch nach, welche Flash-Zeit eingestellt werden muss, damit diese Funktionen in der Nebenstellenanlage benutzt werden können. Es stehen zwei Flash-Zeiten zur Auswahl: 100 ms (Kurz) und 300 ms (Lang).


Flash-Zeit einstellen

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Flash** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Kurz**).
4. Wählen Sie die gewünschte Flash-Zeit (**Kurz** bzw. **Lang**) mit  bzw.  aus und drücken Sie .

Wählpause einfügen

Wenn Sie für die Belegung einer Amtsleitung eine bestimmte Ziffer wählen müssen und es eine Weile dauert, bis Sie das Freizeichen hören, können Sie eine Pause einfügen und dann anschließend wählen, ohne ein Freizeichen abzu-

warten.

Zur Einfügung einer Wählpause geben Sie die übliche Nummer für die Belegung der Amtsleitung ein und halten dann zwei Sekunden lang  gedrückt. Ein **P** im Display signalisiert, dass die Wählpause aktiviert ist.

Hinweis: Eine Wählpause kann auch in eine Telefonnummer im Telefonbuch eingefügt werden.








Zusätzliche Leistungsmerkmale nutzen

Ihr Telefon unterstützt auch zusätzliche Leistungsmerkmale wie beispielsweise Warten und Konferenzgespräche. Umfassende Informationen, ob und wie Sie diese Leistungsmerkmale nutzen können, erhalten Sie bei dem Betreiber Ihres Fernsprechnetzes.

Wählmodus einstellen

Zwei Wählmodi stehen zur Verfügung: Tonwahl und Impulswahl. Standardmäßig ist die für Europa vorgegebene TONWAHL eingestellt.

Wählmodus ändern

1. Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste , gehen Sie mit  bzw.  auf **Basis Einstellg.** und drücken Sie .
2. Gehen Sie mit  bzw.  auf **Wahlverfahren** und drücken Sie .
3. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (z. B. **Ton**).



4. Wählen Sie den gewünschten Wählmodus (**Tonwahl** bzw. **Impulswahl**) mit



bzw.



aus und drücken Sie **(B)**.

Falls Probleme auftauchen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Falls Probleme auftauchen

Haben Sie Probleme mit Ihrem Gerät, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Telefone ausschalten. In diesem Fall sollten Sie für etwa 20 Minuten an der Basisstation das Netzteil ziehen und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann den Stecker wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Fehlersuche

Ich kann keine Telefongespräche führen

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen

1. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Ladeschale ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Setzen Sie es mindestens 16 Stunden lang in die Ladeschale (Stromversorgung der Ladeschale prüfen!).
2. Tauschen Sie die Akkus aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Akkutyp.

Das Telefonsystem reagiert nicht

Wahrscheinlich müssen Sie wieder die Standardeinstellungen aktivieren. Siehe hierzu Seite 43.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil bzw. die Basisstation klingelt nicht

Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 22, 32 und 40.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören
Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Der Anrufbeantworter zeichnet weder Nachrichten noch Notizen auf

1. Prüfen Sie, ob der Anrufbeantworter ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Möglicherweise ist der Speicher voll. Siehe Seite 60.

Die Fernabfrage funktioniert nicht

1. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen PIN-Code eingeben. Siehe Seite 61.
2. Prüfen Sie, ob Sie ein Tonwahltelefon verwenden.

Die rote Lampe an der Basisstation blinkt

Sie haben neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Drücken Sie die Taste



, um diese Nachrichten abzuhören. Danach blinkt die Lampe nicht mehr.

Allgemeine Informationen

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verwendungszweck des Telefons

Dieses analoge Telefon ist für den Anschluss an ein öffentliches Fernsprechnetzw oder eine zugelassene private Telefonanlage bestimmt. Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch. Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten sind nicht erlaubt. Auf keinen Fall sollten Sie das Gerät öffnen und selbst Reparaturen durchführen.

Aufstellungsort

Stellen Sie das Telefon folgendermaßen auf:

- Auf eine trockene, flache und feste Unterlage
- So, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird
- Nicht durch Möbelstücke verdeckt
- Mindestens einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt
- Gut geschützt vor Rauch, Staub, Vibration, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung

Stromversorgung

Wichtig: Benutzen Sie unbedingt nur das mit dem PowerTel 780 gelieferte Netzteil.

Ein Stromausfall kann sich sowohl auf Ihr Telefon als auch auf andere Geräte auswirken. Da bei einem Stromausfall von diesem Telefon aus nicht mehr angerufen werden kann, müssen für Notrufe spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Energiesparendes Netzteil

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG). Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitzustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medizinische Geräte

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht:

- In der Nähe von Notfall- oder intensivmedizinischen Geräten
- Während eines Gewitters

Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Akkus

Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit den meisten gängigen Hörgeräten kompatibel. Aufgrund des breiten Spektrums angebotener Hörhilfen können wir allerdings nicht garantieren, dass dieses Telefon mit jedem Hörgerät in vollem Umfang nutzbar ist.

Wichtig: Wenn die "Verstärkung" eingeschaltet ist, kann der Lautstärkepegel dieses Telefons außerordentlich hoch sein. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn dieses Telefon auch von Personen mit normalem Gehör benutzt wird.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.



Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien



auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Technische Daten

Standard	DECT ¹ GAP ²
Stromversorgung (Basisstation)	Eingang: 100-240V 50/60Hz Ausgang: 6 VDC 800 mA
Reichweite	Im Freien: ca. 300 m Innen: ca. 50 m
Standby	Bis zu 100 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 10 Std.
Maximale Hörerlautstärke	+40dB (Verzerrung < 1,5 %)
Akkus	AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
Wählmodus	Tonwahl (DTMF), Impulswahl
Flashzeit	Kurz (100 ms) / lang (300 ms)
Optimale Umgebungstemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale relative Luftfeuchte	20 % bis 80 %
Flash-Zeit	100, 300 ms

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Standard für schnurlose Telefone.

² GAP: Generic Access Profile = Standard für den Betrieb von Mobilteilen und Basisstation unterschiedlicher Hersteller.

Standardeinstellungen

Wie Sie das Gerät wieder auf die werkseitig vorgegebenen Einstellungen zurücksetzen, ist auf Seite 43 erläutert.

Standardeinstellungen Mobilteil

Sprache	Deutsch
Name des Mobilteils	POWERTEL
Ruftonmelodie (extern)	7
Ruftonmelodie (intern)	9
Ruftonlautstärke des Mobilteils	5
Ruftonmelodie der Basisstation	3
Ruftonlautstärke der Basisstation	3
Tastenton	Ein
Direktannahme	Ein
Kontrast	3
Beleuchtungszeit	10 Sek.
Verstärkereinstellung	Aus
Flash-Zeit	kurz (100 ms)
Wählmodus	Ton
PIN-Code	0000

Anrufbeantworter (wird nicht zurückgesetzt)

Sprache	Deutsch
AB-Modus	M. Aufnahme
PIN-Code für Fernabfrage	000
Antwortverzögerung	3
Uhrzeitformat	24 Stunden

Wartung und Garantie

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts immer mit einem weichen, flusenfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach neuesten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Die Verwendung sorgfältig ausgewählter Materialien und hochentwickelter Technologien gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Die Garantiebedingungen gelten nicht, wenn die Ursache für eine Störung im Gerät beim Fernsprechnetzbetreiber oder in einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten wiederaufladbaren Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben. Der Garantieanspruch erlischt nach Eingriffen des Käufers oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, falsche Platzierung oder Lagerung, unsachgemäße Anschlüsse oder Installation, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns das Recht vor, bei Reklamationen defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen bzw. ein Ersatzgerät bereitzustellen. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dem Hersteller kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.

Sollte Ihr Gerät während der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihres Kaufbelegs an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLI-COMMS-Gerät erworben haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber dem Fachhändler geltend zu machen.

Zwei Jahre nach dem Kauf der Produkte können keine Garantieansprüche mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5 EU Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der vorgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Die komplette Konformitätserklärung können Sie kostenlos von unserer Website unter www.amplicomms.com herunterladen.

Stichwort- verzeichnis

Service-Hotline Deutschland: 0180 5 001 388

Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen

A

AB-Modus	55
Akkus	75
Akkus einsetzen	10
Alarm	39
Alle alten Nachrichten löschen	59
Anruf annehmen	18
Anruf beenden	18
Anruf intern weiterleiten	23
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	54
Anrufen	18
Anrufliste	50
Ansage aufnehmen	55
Ansage prüfen	56
Antwortverzögerung	56
Aufstellungsort	74

B

Basis wählen	37
Basisstation anschließen	9
Benutzerprofile	28
Bestätigungston	36

D

Datum/Uhrzeit	38
Direktannahme	35
Display	12

E

Einzelne Nachricht löschen	59
Entsorgung	76

F

Fehlersuche	70
Fernabfrage	60
Fernabfragebefehle	63
Flash-Zeit	66
Format der Zeitanzeige	38
Freisprech-Modus	21
Freisprecheinrichtung	20

G

Garantie	79
Grundlegende Funktionen	14
Gürtelclip	11

H

Headset	21
Hintergrundbeleuchtung	36
Hörerlautstärke	20, 29
Hörgeräte	76

I

Impulswahl	67
Inbetriebnahme	8
Interne Anrufe	22

K

Klang 33
 Klangreglereinstellung 30
 Klingelton..... 32, 40
 Konferenzgespräch 23
 Konformitätserklärung 80
 Kontrast 35
 Kurzwahl..... 20, 48, 51

L

Lautstärke..... 55

M

Medizinische Geräte 75
 Mobilteil abmelden 25
 Mobilteil anmelden 24
 Mobilteil aufladen 10
 Mobilteil suchen 25

N

Nachricht per Fernabfrage abhören..... 61
 Nachrichten oder Notizen abhören 58, 60
 Name des Mobilteils 34
 Navigation 14
 Nebenstellenanlage 66
 Notiz 58

P

PIN-Code ändern 61

R

Rücksetzen 43
 Rufton..... 22, 32, 40

S

Sicherheitsinformationen 74
 Sprache 37, 54
 Sprechzeitanzeige 21
 Standardeinstellungen 43, 78
 Stoppuhr 42
 Stromausfall 26
 Stromversorgung 75
 Stummschaltung 21
 Symbole..... 12
 System-PIN 41

T

Tastatursperre 22
 Tastenton 34
 Technische Daten..... 77
 Telefonanschlussschnur 10
 Telefonbuch 19, 44, 51
 Termine 41
 Tonwahl 67

V

Verpackungsinhalt	8
Verpasste Anrufe	19
Verstärkereinstellung	29
Verstärkung	33
Verwendungszweck	74

W

Wählmodus	67
Wählpause	66
Wahlverfahren	67
Wahlwiederholung	18
Wartung	79
Wochentag und Uhrzeit einstellen	57



Vertrieb: Audioline GmbH, D-41460 Neuss
Oktober 2011 – Ausgabe 1.0

